




Nº. Série

Modelo

MANUAL DE INSTRUÇÃO

COOKTOP I9 DUE 605

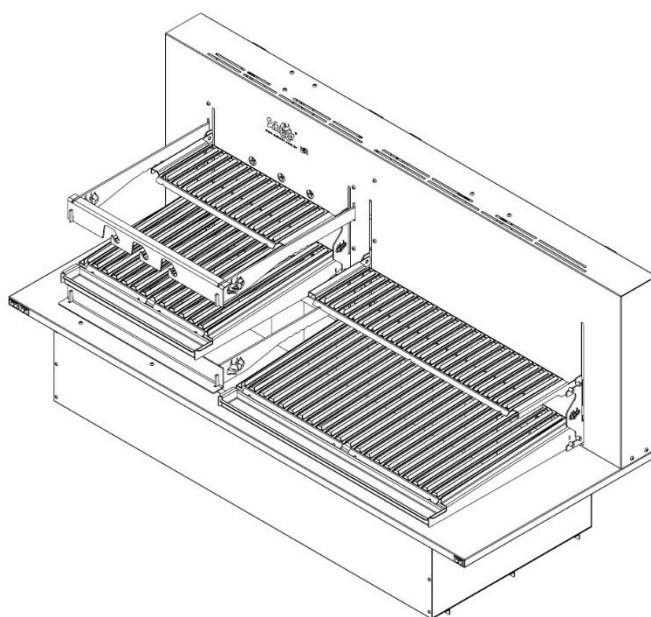

Caso o produto pare de funcionar ou apresente qualquer problema, entre em contato com o fabricante. Não faça manutenção na churrasqueira por conta.

Scheer Churrasqueiras e Acessórios Ltda.

Fone: 54 3224 3066

Rua: Roque Callege, 133 – B: Universitário.

95041-440 – Caxias do Sul – RS – Brasil

scheer@scheer.com.br

www.scheer.com.br



MP-000107 - A

SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS

PARABENS!

Você acaba de comprar uma churrasqueira com a mais alta tecnologia, design e desempenho. Agora, será muito mais fácil e rápido de preparar o seu Churrasco. SCHEER CHURRASQUEIRAS agradece pela sua escolha.

Para que a sua churrasqueira tenha a melhor performance, leia este manual com atenção e siga as instruções corretamente. Para qualquer dúvida ou informações ou sugestões por favor entre em contato conosco que um profissional bem qualificado terá o prazer em lhe atender.

SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA

Phone: +55 54 3224 3066 ou +1 954 688 3031

Rua: Roque Callege, 133 – B: Universitário.

95041-440 – Caxias do Sul – RS – Brasil

scheer@scheer.com.br

www.scheer.com.br

SUMÁRIO

<u>1</u>	<u>INFORMAÇÃO IMPORTANTE</u>	<u>3</u>
<u>2</u>	<u>INTRODUÇÃO AO OPERADOR E MANUTENÇÃO DO MANUAL</u>	<u>3</u>
<u>3</u>	<u>NORMAS DE SEGURANÇA.....</u>	<u>4</u>
<u>4</u>	<u>TRANSPORTE</u>	<u>4</u>
<u>5</u>	<u>COOKTOP I9 DUE 605.....</u>	<u>5</u>
<u>6</u>	<u>DESCRIÇÃO DO PRODUTO:</u>	<u>6</u>
<u>7</u>	<u>MÓVEL E BANCADA.....</u>	<u>6</u>
<u>8</u>	<u>LIGAÇÃO ELÉTRICA</u>	<u>9</u>
<u>9</u>	<u>USO/ASSAR A CARNE.....</u>	<u>9</u>



MP-000107 - A

<u>10</u>	<u>LIMPEZA.....</u>	<u>10</u>
<u>11</u>	<u>INFORMAÇÕES ÚTEIS.....</u>	<u>11</u>
<u>12</u>	<u>TERMO DE GARANTIA.....</u>	<u>12</u>

1 INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Guarde este manual para informações futuras em local de fácil acesso.

- Nunca use LENHA OU MADEIRA para fazer fogo, sempre use carvão regular.
- A instalação do produto é de responsabilidade do comprador. A instalação deve ser feita de acordo com as instruções do fabricante e feita por pessoas qualificadas e competentes.
- Em casos de reparos, use exclusivamente assistência autorizada pelo fabricante e solicite peças de reposição originais ou de qualidade. Entre em contato com o fabricante para qualquer dúvida.
- Falha na operação deste equipamento pode colocar em risco o produto e operador do mesmo.
- Para obter assistência técnica mais próxima de você entre em contato com um distribuidor de confiança ou diretamente com o fabricante.
- O fabricante reserva o direito de alterar este manual a qualquer momento.
- Para instalação abaixo de coifa ou chaminé.
- Este equipamento deve ser instalado de acordo com as normas e códigos locais do destino.

2 INTRODUÇÃO AO OPERADOR E MANUTENÇÃO DO MANUAL

Este manual possui informações técnicas para a correta instalação e funcionamento deste equipamento. O operador do equipamento tem o dever e responsabilidade de seguir as instruções corretas.

- Antes de usar o equipamento é necessária a consulta a este manual. Nós recomendamos que ele seja lido rigorosamente e que sejam seguidas rigorosamente. Mantenha o manual em perfeitas condições.



MP-000107 - A

- Este manual é parte do equipamento e deve ser guardado em local de fácil acesso e conhecido por todos os operadores e que também esteja disponível para qualquer pessoa responsável pela manutenção.

3 NORMAS DE SEGURANÇA

- No processo de instalação ou durante a manutenção use equipamentos necessários para prevenir acidentes com os operadores e danos na máquina.

4 TRANSPORTE

- Os riscos de transporte são de responsabilidade do cliente. Qualquer reclamação sobre estragos durante o transporte deve ser feita no momento que você receber o produto.

- Assim que remover o produto da embalagem, faça uma inspeção visual para verificar possíveis estragos causados durante o transporte.

- Nós recomendamos um cuidado especial durante esta inspeção para que seja identificado possíveis estragos durante o transporte.

- Qualquer estrago causado pelo transporte, deve ser comunicado a empresa transportadora e também ao fabricante do produto.

RECEBIMENTO, TAMANHOS E DETALHES

- Todos os modelos desta linha são construídos sob medida de acordo com as necessidades dos clientes, então você está recebendo um modelo feito sob medida de acordo com seu pedido. Qualquer informação necessária sobre dimensões e projetos da sua churrasqueira, por favor, contate o fabricante ou com a loja que revendeu esse produto para você.


- Retire o produto da embalagem com auxílio de um martelo.

- Confira se não houve avaria durante o transporte e que o produto se encontra em perfeitas condições.

- Confirme se todos os itens descritos na Nota Fiscal estão dentro da embalagem bem como se o manual de instruções se encontra disponível.

- Este modelo sai de fábrica pronto não precisando montagem do produto para a sua instalação.

5 COOKTOP I9 DUE 605

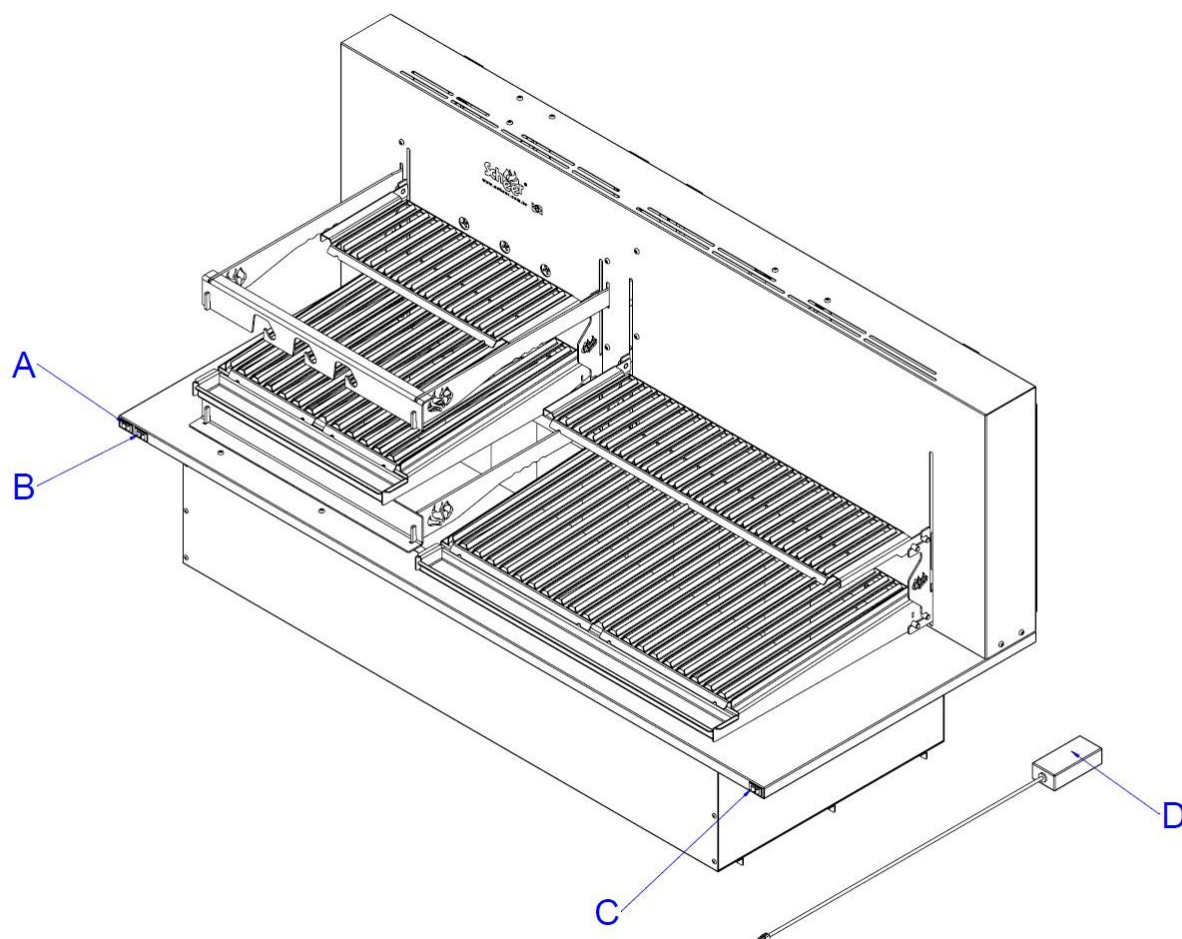

- A- Liga/Desliga e controle e velocidade do sistema rotativo.
- B- Sobe/Desce do Lift Grill.
- C- Sobe/Desce da Parrilla.
- D- Fonte de alimentação.



MP-000107 - A

6 DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Características:

Aço inox AISI304 escovado ou AISI430 escovado (conforme pedido).

Entrada AC com chaveamento automático 100-240V~50/60Hz

Grau de Proteção: IPX 3

Classe Construção: Classe 1

Sistema rotativo com duas velocidades.

Motor 24DC

Velocidade 1= 0,85A Potência 5.10W – 6VDC

Velocidade 2= 0,85A Potência 10.20W – 12VDC

Espetos com laminas de aço inox.

Grelha Semiautomático.


Entrada AC com chaveamento automático 100-240V~50/60Hz

Motor 24 VCD

100-240VAC -1 A Potência 25W

7 MÓVEL E BANCADA



- Verifique que as medidas da bancada estão corretas para receber o produto. As medidas corretas sempre são enviadas ao comprador antes das compras, mas você pode acessar o site www.scheer.com.br e imprimir-las novamente conforme o desenho abaixo.

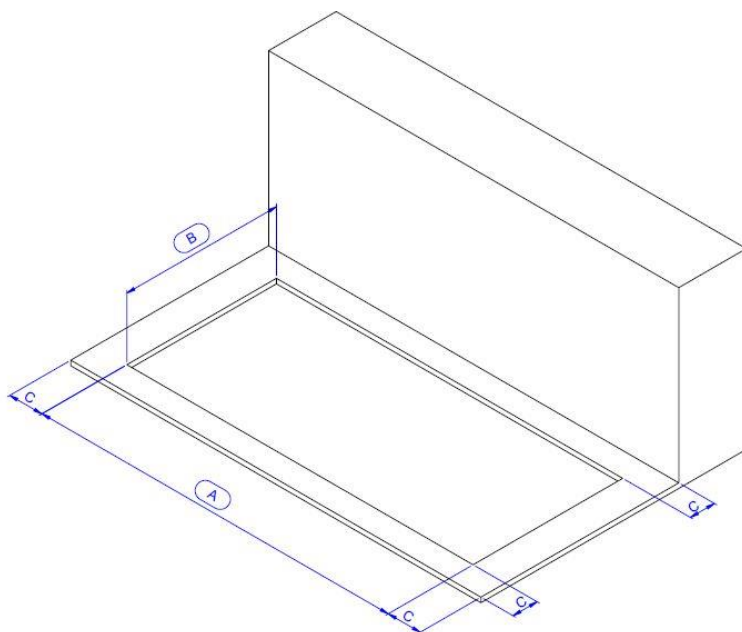

Este é um produto fabricado sob medida. A Medida “A” e e medida “B” pode variar conforme o tamanho da sua churrasqueira.

A medida C deve ser de no mínimo 10 CM.

A bancada deverá ter, obrigatoriamente, reforços laterais ao equipamento conforme mostrado nas figuras 1 e 2 para sustentação do tampo da bancada sob risco de quebra ou empenamento do mesmo.

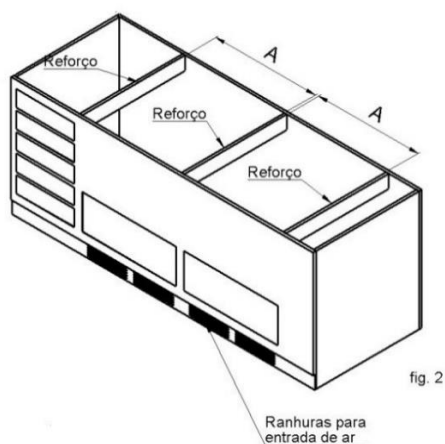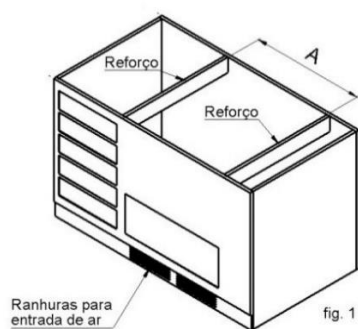




MP-000107 - A

INSTALACAO DO PRODUTO

- Verifique que as medidas da bancada estão corretas para receber o produto. As medidas corretas sempre são enviadas ao comprador antes das compras, mas você pode acessar o site www.scheer.com.br e imprimir-las novamente conforme o desenho abaixo. Este é um produto fabricado sob medida. A Medida “A” e medida “B” pode variar conforme o tamanho da sua churrasqueira.

Para maior facilidade remova o parafuso “A” (na parte frontal da soleira e traseira) e instale primeiro o caixão refratário e posteriormente a parte superior e recoloca os parafusos.

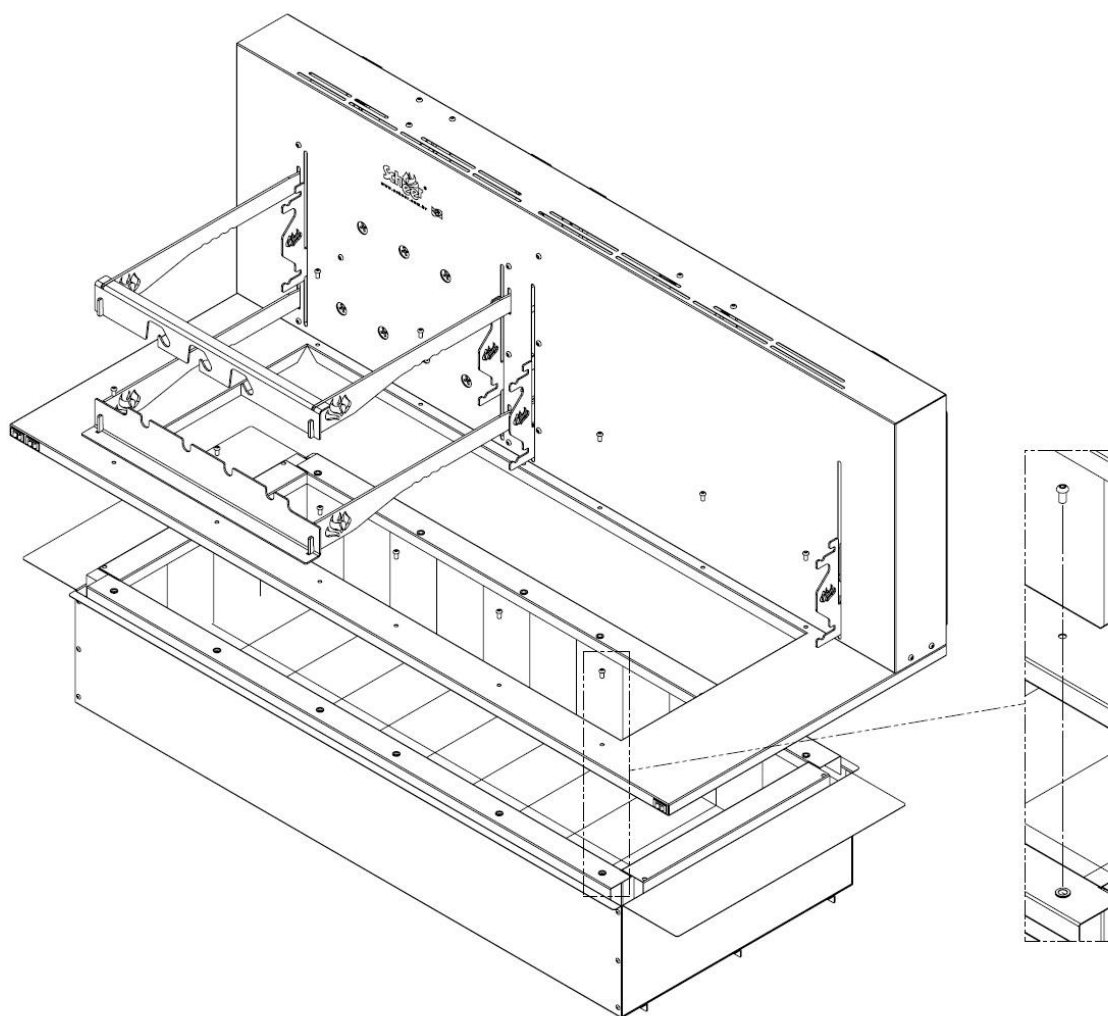



MP-000107 - A

8 LIGAÇÃO ELÉTRICA

É preciso uma entrada AC 100-240V.

O Cooktop utiliza uma fonte com chaveamento automático 100-240V~50/60Hz.

IMPORTANTE:

- Não use nenhum tipo de plugue ou tomada para a instalação do produto.
- A fonte deve ficar dentro da bancada, abaixo do caixão. Todos os cabos devem ficar afastados do caixão.

9 USO/ASSAR A CARNE

USAR SOMENTE CARVÃO VEGETAL. QUALQUER OUTRO MATERIAL COMBUSTÍVEL IRÁ DANIFICAR SUA CHURRASQUEIRA. NÃO UTILIZE LENHA, MADEIRA OU GRAVETOS PARA FAZER FOGO NA CHURRASQUEIRA.

- Após certificar-se que todas as orientações de instalação foram seguidas, seu equipamento estará pronto para o uso.

- Acender a churrasqueira aproximadamente 20 minutos antes de começar a usá-la para que a caixa refratária possa atingir a temperatura ideal para assar o alimento.

- Elevar a grelha automática pressionando a tecla sobe/desce para facilitar a colocação de carvão na caixa de carvão. A média de velocidade de elevação é 7 mm/s.


- Para a grelha ficar parada na altura desejada mantenha a tecla sobe/desce na posição neutro.

- Para o churrasco tradicional nós recomendamos usar somente sal grosso para temperar a carne, mas você pode também marinar sua carne favorita em diversos tipos de temperos e molhos. Coloque a carne na churrasqueira e quando a carne estiver a seu gosto retire e sirva com o auxílio de talheres.

Para dicas e receitas acesse www.scheer.com.br.

- Quando você for usar espetos não giratórios, retire a grelha e posicione os espetos no suporte que segura a grelha. Tenha muito cuidado ao espetar a carne para evitar acidentes.

10 LIMPEZA

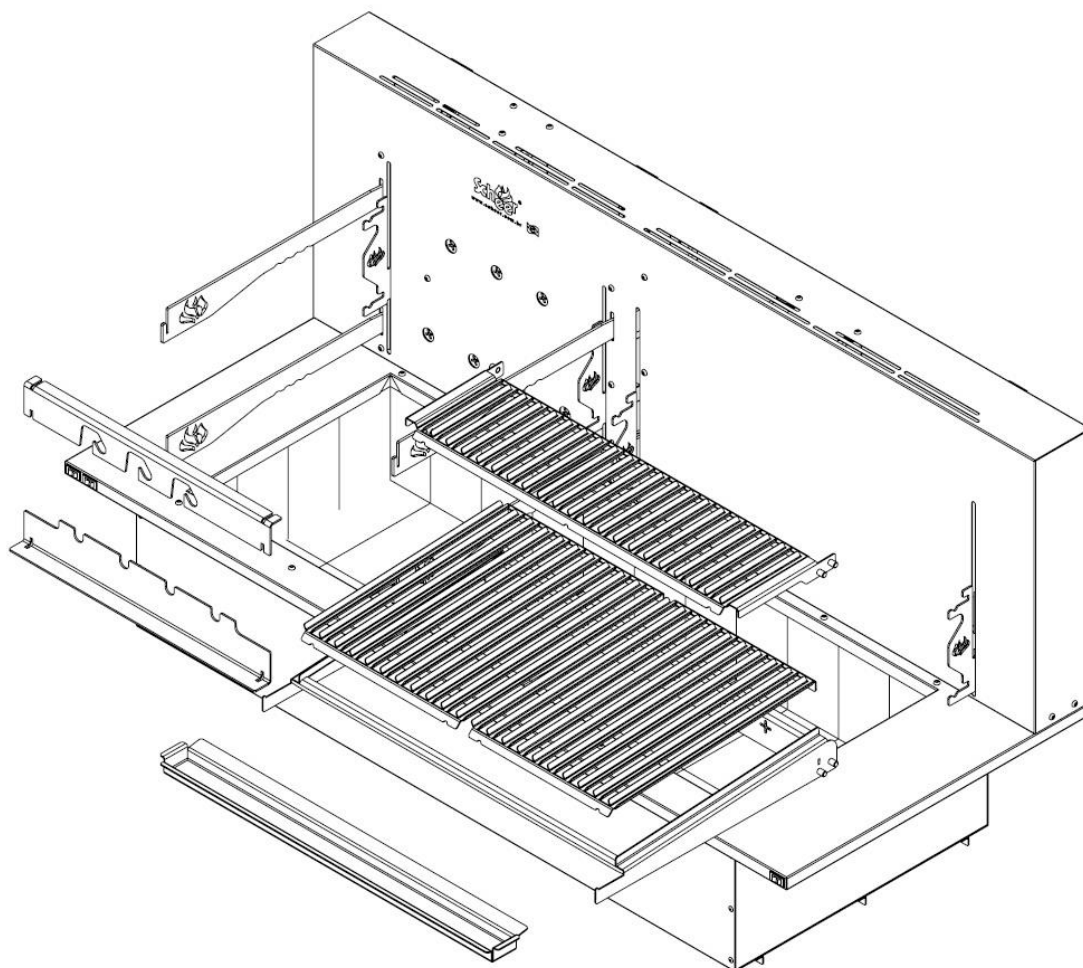

As partes móveis destacadas assim são para facilitar a limpeza da sua churrasqueira.

1. Antes de efetuar os procedimentos de limpeza, tenha certeza que o equipamento esteja desligado.
2. Efetue a limpeza após o uso, mas deixe o equipamento algumas horas inativo para que esfrie naturalmente.
3. Não use objetos pontiagudos como facas, espátulas de metal, etc. para limpar a churrasqueira.
4. Use somente um pano úmido.
5. Não esguiche ou jogue água fria ou quente no equipamento ou nos tijolos refratários especialmente quando estiver quente.



MP-000107 - A



Nunca faça manutenção deste produto sem as devidas proteções.



Antes de efetuar a limpeza e verificação do produto, desconecte o cabo de alimentação elétrica, para sua segurança.



Este equipamento trabalha com superfícies quentes.

11 INFORMAÇÕES ÚTEIS

- **Siga todas as instruções contidas no manual de instruções do equipamento;**
- **Este equipamento é para uso exclusivamente residencial;**
- **Não utilize este equipamento em estabelecimentos comerciais e/ou industriais sob risco de causar acidentes;**
- Use somente acessórios fornecidos com o equipamento pois o uso de outros acessórios que não sejam próprios do equipamento pode provocar acidentes e a perda da garantia de fabricação;
- Ao manusear os acessórios da churrasqueira, certifique-se que eles estejam frios; caso estejam quentes utilizar uma luva apropriada.
- Não utilize líquidos inflamáveis para acender a churrasqueira sob risco de acidentes;
- Utilize somente carvão para acender a churrasqueira, outros materiais poderão causar danos ao equipamento e a perda da garantia de fabricação;
- Não utilize madeira, tábuas ou gravetos para acender a churrasqueira;
- Não instale a churrasqueira próximo a materiais inflamáveis tais como cortinas, madeira, papel etc.;
- Não deixe a churrasqueira acesa sem a presença de uma pessoa no local;



MP-000107 - A

- **Mantenha crianças e animais domésticos afastados da churrasqueira quando a mesma estiver em uso; este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.**
- Não utilize água para controlar a intensidade da chama;
- Não utilize a churrasqueira como aquecedor, lareira ou estufa;
- Mantenha a fiação elétrica afastada das superfícies quente ou molhadas;
- Evite encostar nas superfícies quente pois isso resultará em graves queimaduras;
- Não instale a churrasqueira em locais fechados sem que haja um sistema de exaustão para eliminar gases e fumaça que causam intoxicação e eventual danos à saúde;
- Mantenha a churrasqueira abrigada de correntes de vento;
- Evite usar a churrasqueira vestindo roupas feitas com tecidos sintéticos pois em caso de acidente poderão causar graves queimaduras na pele;
- Não consuma bebidas alcóolicas ou substâncias entorpecentes ao utilizar a churrasqueira;
- Limpe a churrasqueira após o uso;
- Certifique-se que não há brasas ou material incandescente na caixa de carvão antes de limpá-la para evitar queimaduras ou incêndio

12 TERMO DE GARANTIA

Este modelo possui 24 meses de garantia contra quaisquer defeitos de fabricação a contar da data da nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado de garantia.

Antes de comprar este produto, verifique se o mesmo está em condições perfeitas, sem defeitos aparentes e com todos os acessórios disponíveis e em funcionamento.

Para qualquer solicitação de assistência técnica no período acima descrito da data da compra, é obrigatório o encaminhamento do produto a mesma loja onde foi adquirido. A loja receberá e encaminhará o produto a Scheer churrasqueiras, informando por escrito, junto com este certificado de garantia, a reclamação do consumidor com a maior quantidade de detalhes possível, facilitando o



MP-000107 - A

reconhecimento do possível defeito. Se o produto tiver algum defeito de fabricação o frete de ida e volta do produto será pago pelo fabricante. Se o produto não tiver defeito de fabricação, o frete de volta será por conta do revendedor, que analisará e decidirá com o consumidor quem será o responsável pela despesa.

É necessário o encaminhamento da cópia deste certificado de garantia, totalmente preenchido, carimbado e assinado pelo revendedor, comprovando a data da compra, junto com o produto.

A Scheer churrasqueiras analisará o produto e constando defeito de fabricação, providenciará o reparo ou substituição do produto, a critério da empresa, em até 30 dias entre a chegada do produto a nossa fábrica e devolução para o revendedor.

Na hipótese de o produto não apresentar defeito considerado de fabricação, será devolvido ao revendedor no mesmo estado. Scheer churrasqueiras não realizará serviços de assistência técnica ou de manutenção de produtos com debito para consumidores ou revendedores, mas tão somente serviços ligados a garantia por defeitos de fabricação, inteiramente gratuitos. Peças de reposição serão normalmente fornecidos para os revendedores.

Guarde este certificado. Ele deverá ser encaminhado para a Scheer churrasqueiras, junto com o produto, no caso de você precisar fazer uso desta garantia. Não envie este original, providencie uma cópia e mantenha este em seu poder.

Peça ao revendedor o preenchimento dos dados abaixo no momento da compra.

Referencia:

N. Serie:

Consumidor:

Endereço:

CEP: Cidade e Estado:

Revendedor (razão social):

Endereço:

CEP: Cidade e Estado:

N. da Nota Fiscal: Data/...../.....

Carimbo e assinatura do revendedor

.....



MP-000107 - A

É importante a observação deste requisito: A não comprovação do período de garantia, através do certificado corretamente preenchido, significará na devolução do produto ao revendedor, sem reparos por impossibilidade de verificação da data da compra.

A insistência do revendedor no encaminhamento do produto sem o certificado de garantia, dará a Scheer churrasqueiras o direito de devolvê-lo ao lojista com frete a pagar, sem reparos.

A Scheer churrasqueiras não autoriza a troca de produtos na loja por uma nova unidade sem, sem que o processo previsto nesta garantia seja seguido.

GARANTIA LIMITADA

Durante o período da garantia a Scheer churrasqueiras garante seus produtos contra defeitos de manufatura para o primeiro comprador. Esta garantia não é transferível e requer prova razoável de compra. Recomendamos fortemente que você retenha a nota fiscal de compra ou fatura. Estas obrigações de garantia são limitadas ao seguinte:

Garantia não cobre produtos que foram alterados ou foram danificados devido ao desgaste de uso normal, ferrugem, uso impróprio, desmontagem de partes, riscos internos ou externos, danos provocados pelo calor. Scheer churrasqueiras não autoriza qualquer tentativa de concerto por parte do usuário sem previa autorização por escrito do fabricante.

Para obter assistência dos produtos Scheer entre em contato com a loja onde a compra foi efetuada ou diretamente com nossa empresa pelo site www.scheer.com.br. A Scheer churrasqueiras não será responsável por despesas de envio para a loja ou para a fábrica sem prévia autorização. Scheer churrasqueiras não é responsável por acidentes causados por uso impróprio do equipamento, abusos, uso negligenciado, descuido ou outros modos impróprios aos cuidados básicos. Por favor, tenha atenção especial ao manual de instruções para evitar danos aos produtos ou acidentes.