


Nº Série

Modelo

MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA CHURRASQUEIRA SUPER 300-320

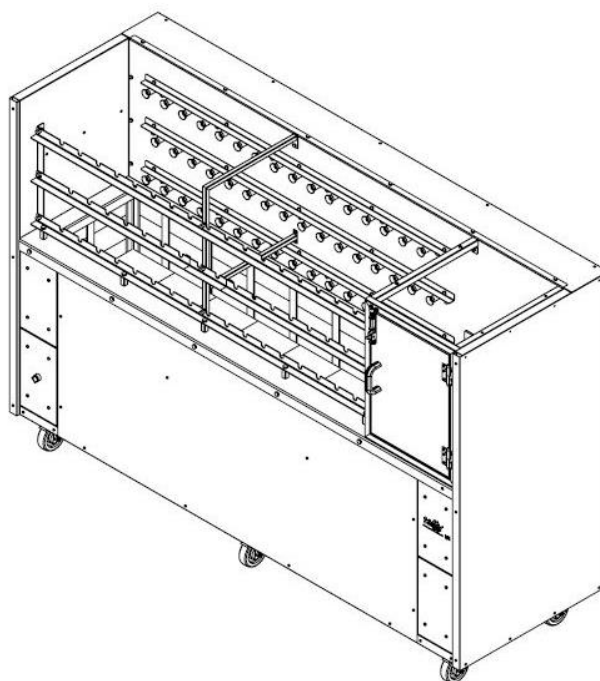

Scheer Churrasqueiras e Acessórios Ltda

Fone: +55 54 3224 3066 ou +1 954 688 3031

Br 116, Km 148, nº 17204 – B: Sagrada Família

95054-780 – Caxias do Sul – RS – Brasil

scheer@scheer.com.br

scheer.com.br

SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS

PARABENS!

Você acaba de comprar uma churrasqueira com a mais alta tecnologia, design e desempenho. Agora, será muito mais fácil e rápido de preparar o seu Churrasco. SCHEER CHURRASQUEIRAS agradece pela sua escolha.

Para que a sua churrasqueira tenha a melhor performance, leia este manual com atenção e siga as instruções corretamente. Para qualquer dúvida ou informações ou sugestões por favor entre em contato conosco que um profissional bem qualificado terá o prazer em lhe atender.

SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA

Fone: +55 54 3224 3066 ou USA +1 954 688 3031

Br 116, Km 148, nº 17204 – B: Sagrada Família

95054-780 – Caxias do Sul – RS – Brasil

scheer@scheer.com.br

scheer.com.br

CONTEÚDO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES	4
INTRODUÇÃO AO OPERADOR E MANUTENÇÃO	4
NORMAS DE SEGURANÇA	5
TRANSPORTE	5
RETIRANDO A EMBALAGEM	6
DESCRIÇÕES DA CHURRASQUEIRA	7
SUPER 300	8
SUPER 320	8
PAINEL FRONTAL	9
INSTALAÇÃO ELÉTRICA	10
INSTALAÇÃO	11
LUBRIFICAÇÃO	12
COLOCAÇÃO DO ESPETO	12
LIMPEZA	13
INFORMAÇÕES ÚTEIS	15
INFORMAÇÕES E CONTROLES DE PÓS-VENDA	16
ESQUEMA ELÉTRICO	17
INFORMAÇÕES	17
TERMO DE GARANTIA	19
GARANTIA LIMITADA	20

SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Guarde este manual para informações futuras em local de fácil acesso.
- A instalação do produto é de responsabilidade do comprador. A instalação deve ser feita de acordo com as instruções do fabricante e feita por pessoas qualificadas e competentes.
- Em casos de reparos, use exclusivamente assistência autorizada pelo fabricante e solicite peças de reposição originais ou de qualidade.
- Falha na operação deste equipamento pode colocar em risco o produto e o operador do mesmo.
- Para obter assistência técnica mais próxima de você entre em contato com um distribuidor de confiança ou diretamente com o fabricante.
- O fabricante reserva o direito de alterar este manual a qualquer momento.
- Este equipamento deve ser instalado de acordo com as normas e códigos locais do destino.
- Mantenha este produto fora do alcance de crianças principalmente após o uso quando a churrasqueira estiver esfriando.

INTRODUÇÃO AO OPERADOR E MANUTENÇÃO


- Este manual possui informações técnicas para a correta instalação e funcionamento deste equipamento. O operador do equipamento tem o dever e responsabilidade de seguir as instruções corretas.
- Antes de usar o equipamento é necessária a consulta a este manual. Nós recomendamos uma rigorosa leitura e que as instruções sejam seguidas rigorosamente. Mantenha o manual em perfeitas condições.
- Este manual é parte do equipamento e deve ser guardado em local de fácil acesso e conhecido por todos os operadores e que também esteja disponível para qualquer pessoa responsável pela manutenção.

NORMAS DE SEGURANÇA

- Leia e compreenda todas as instruções contidas neste Manual antes de operar sua Churrasqueira SUPER 300/320;
 - A Churrasqueira SUPER 300/320 não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referente à utilização do aparelho ou esteja sobre a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança;
 - Sempre utilize o equipamento com cuidado e atenção.
 - Não instalar e usar em locais descobertos.
- O cabo de energia deve ser examinado regularmente, a fim de detectar possíveis danos. Caso este estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, agente autorizado.


TRANSPORTE

- Recebimento
- Para retirada da carga do caminhão recomendamos o uso de empilhadeira ou caminhão com munck.
- Verifique se houver sinais de pancadas, quedas ou avarias verifique com os responsáveis pelo transporte e entre em contato com o departamento de vendas da Scheer.
- Os riscos de transporte são de responsabilidade do cliente. Qualquer reclamação sobre estragos durante o transporte deve ser feita no momento que você receber o produto, deve ser comunicado a empresa transportadora e também ao fabricante do produto.
- Assim que remover o produto da embalagem faça uma inspeção visual para verificar possíveis estragos causados durante o transporte.
- Nós recomendamos um cuidado especial durante esta inspeção para que sejam identificados possíveis estragos durante o transporte.

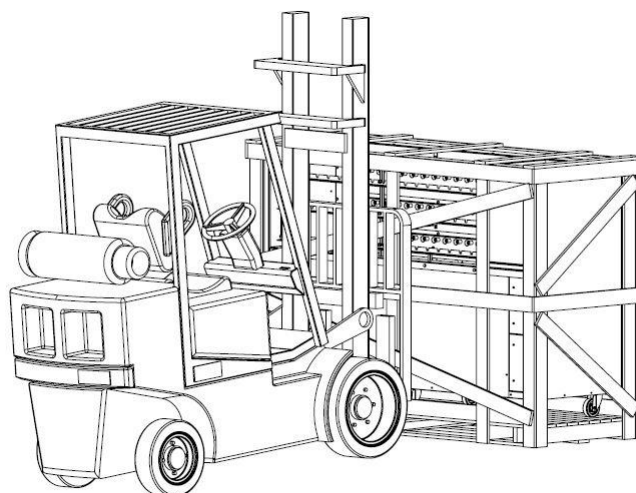

RETIRANDO A EMBALAGEM

A churrasqueira deve ser descarregada em um local plano e firme pode ser iniciado a retirada da churrasqueira da embalagem. Após ser retirada a tampa superior, laterais, frontal e traseira remova a máquina do palete, recomendamos auxílio de uma empilhadeira.

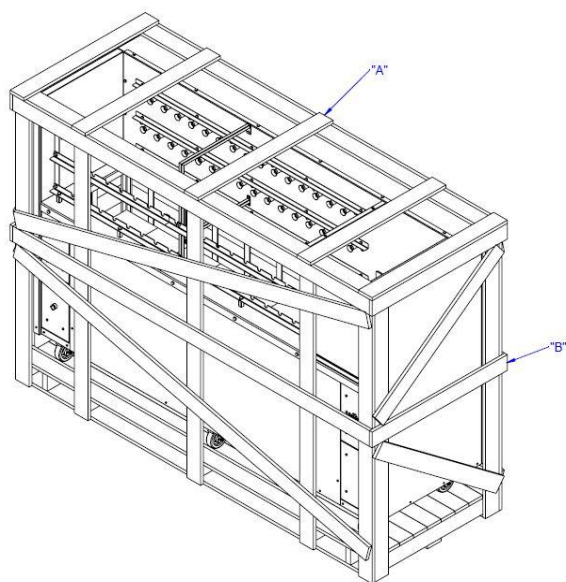

“A” Remova a tampa superior.

“B” remova os fechamentos laterais, frontal e traseiro.

A Scheer agradece a sua preferência e descreve aqui, em detalhes, todos os procedimentos para instalação, operação e utilização adequadas dos recursos disponíveis na sua churrasqueira, inclusive a resolução de pequenos problemas, sem a necessidade de chamar um técnico.

DESCRIÇÕES DA CHURRASQUEIRA

Partes e Acessórios:

1 churrasqueira a carvão industrial.

1 manual.

Espetos (quantidade correspondente ao pedido na hora da compra).

OBS: Os espetos e acessórios são enviados em volume separado da Churrasqueira.

Características:

Aço inox AISI304 escovado ou AISI430 escovado (conforme pedido) e aço carbono.

Entrada AC 127/220V 50-60Hz (conforme pedido).

Grau de Proteção: IPX 1

Classe Construção: Classe 1

Sistema rotativo.

Motor 1/4 CV

127VAC -1.65A Potência 235W

220VAC -1.2A Potência 285W


Espetos com laminas de aço inox.

Consumo de Energia:

Energia elétrica: 0,21 kWh -127VAC


Energia elétrica: 0,27 kWh - 220VAC

SUPER 300

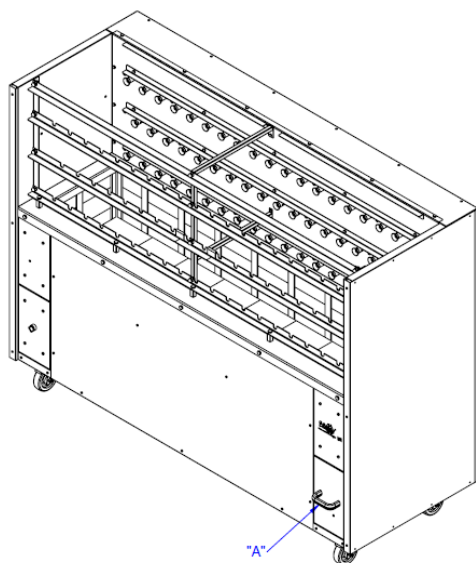


“A” Gaveta de cinza opcional no modelos SUPER 300/320.

SUPER 320

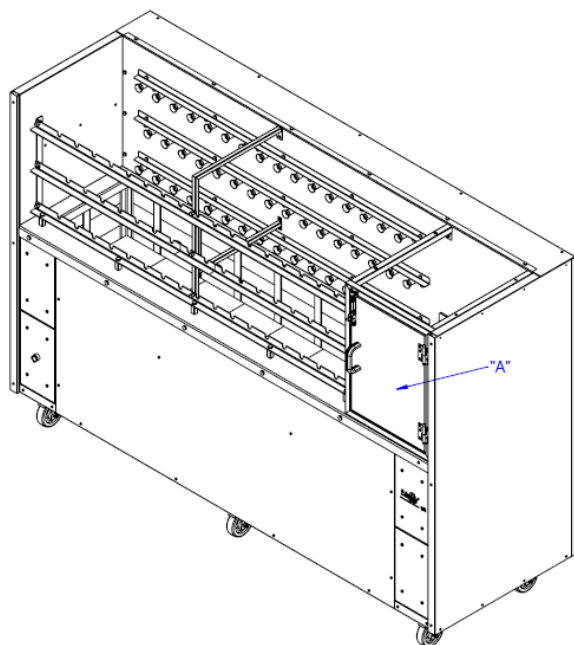


“A” Braseiro para queima de lenha e carvão (modelo SUPER 320).

PAINEL FRONTAL

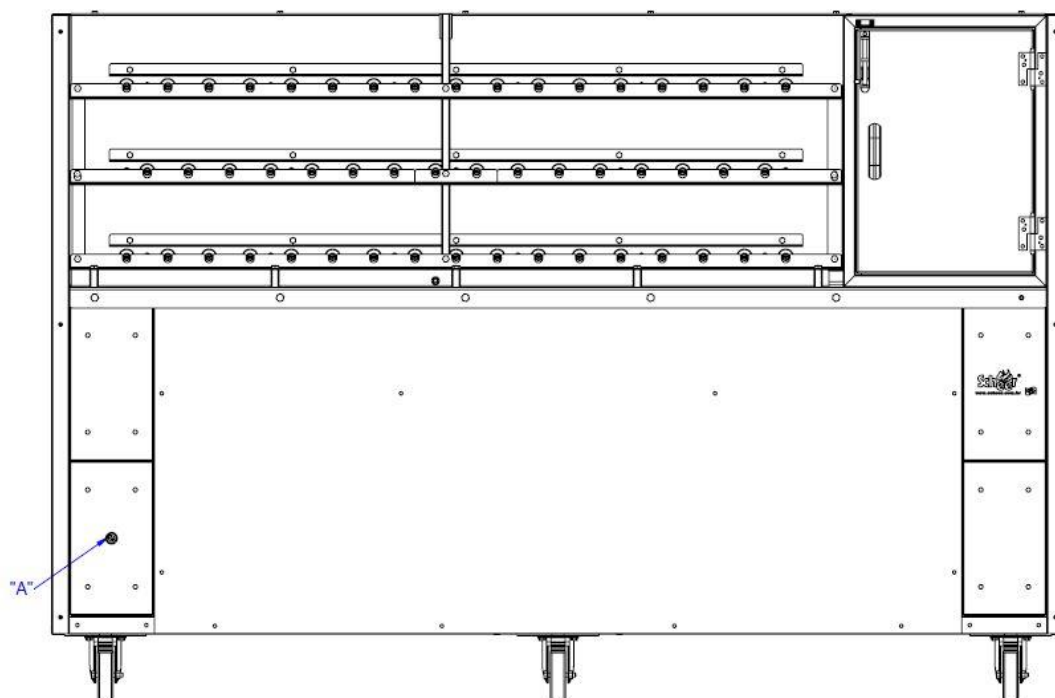


“A” Liga/Desliga Sistema rotativo

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

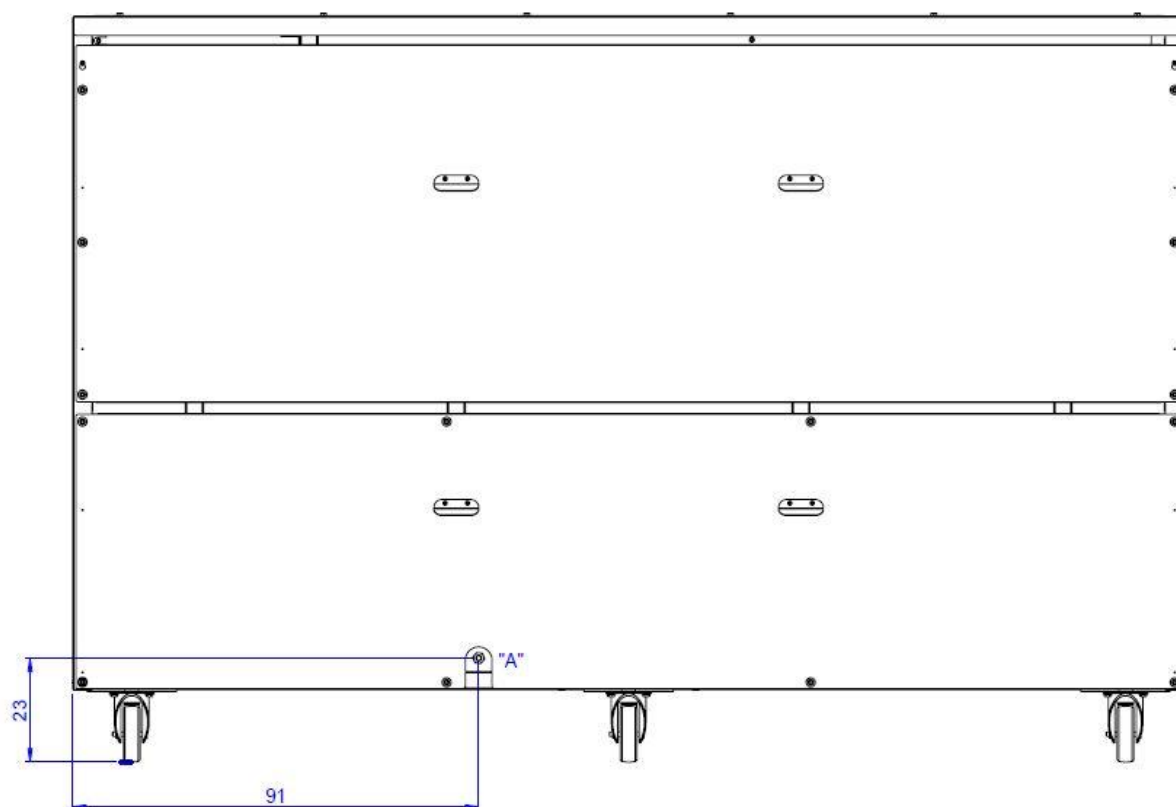

“A” Cabo de Força.

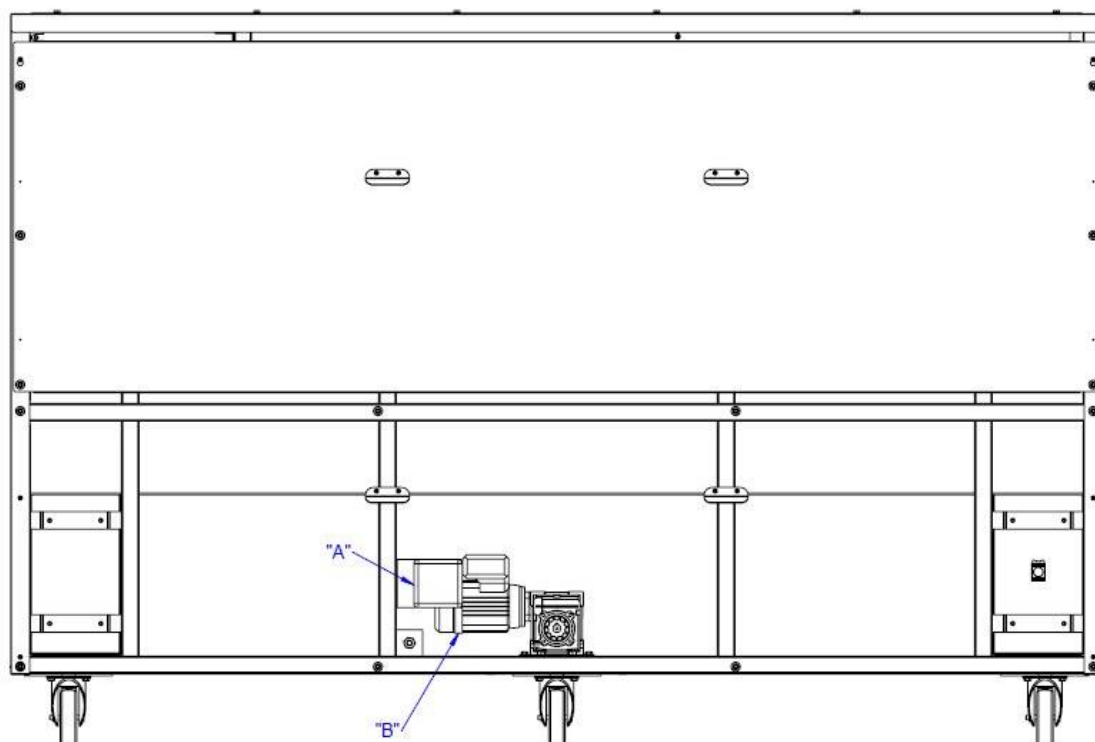

“A” Painel elétrico sistema rotativo.

“B” Motor do sistema rotativo.


INSTALAÇÃO

- Retire a Churrasqueira da embalagem;
- A Churrasqueira deverá ser instalada onde tenha circulação de ar;
- A Churrasqueira a deverá ser instalada embaixo de uma coifa de exaustão forçada com baixa sucção de ar.
- Certifique-se que a Churrasqueira a esteja nivelada;
- O sistema giratório e necessitam de alimentação 127 ou 220 volts. (Verifique se a voltagem está correta).

LUBRIFICAÇÃO


As Churrasqueiras Scheer são livres de lubrificação.

COLOCAÇÃO DO ESPETO

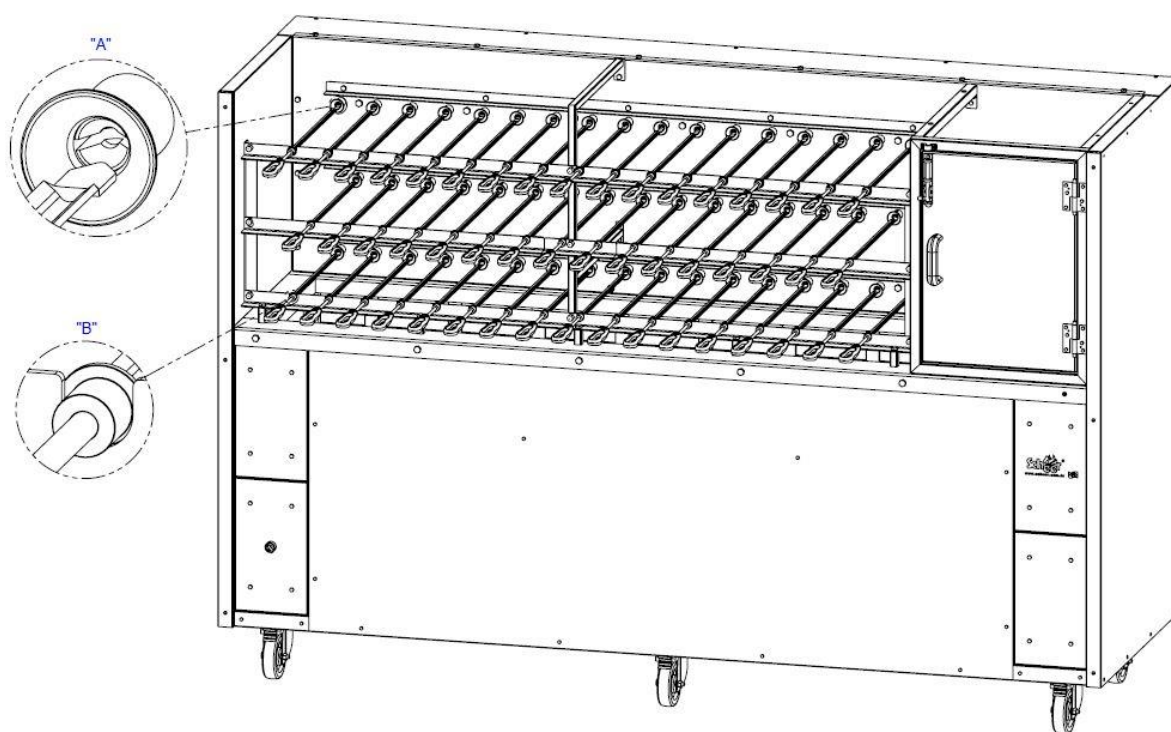

LIMPEZA

1. Antes de efetuar os procedimentos de limpeza, tenha certeza que o equipamento está desligado.
2. Efetue a limpeza após o uso, mas deixe o equipamento algumas horas descansar para que esfrie naturalmente.
3. Não use objetos pontiagudos como facas, espátulas de metal, etc. para limpar a churrasqueira.
4. Use somente um pano úmido com desengordurante.
5. Não esguiche ou jogue água fria ou quente no equipamento ou na parte superior dos tijolos refratários especialmente quando estiver quente.

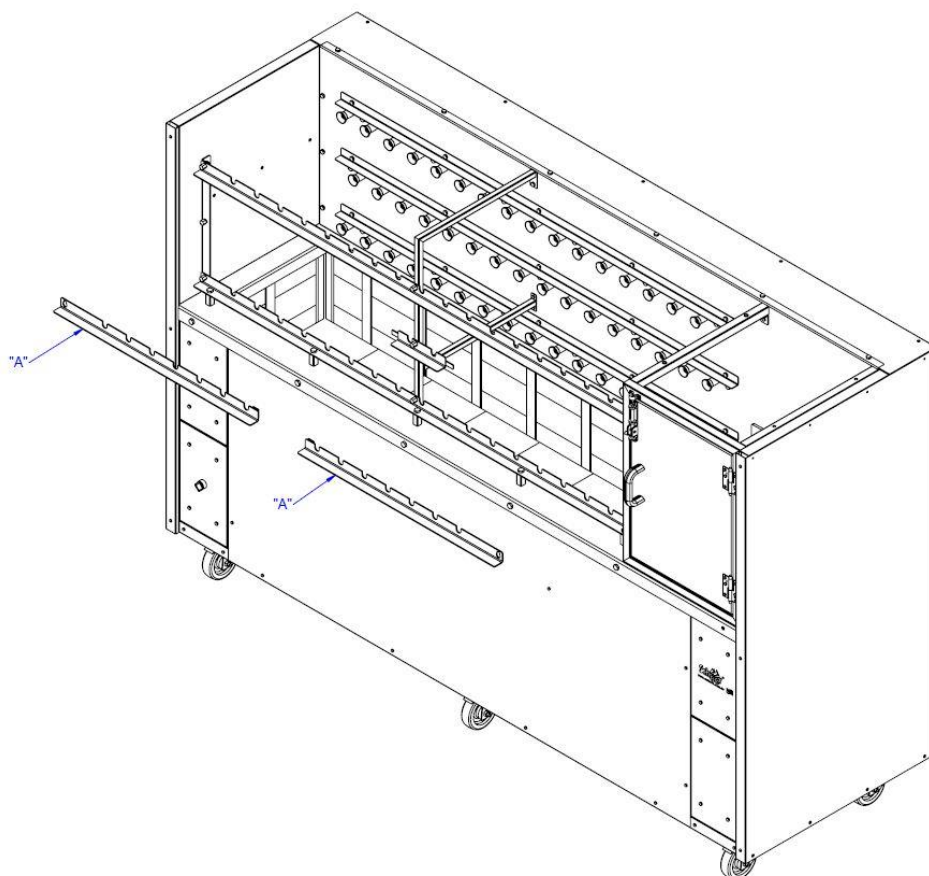

“A” Cantoneiras removíveis.

ATENÇÃO



Nunca use gasolina, combustível tipo lanterna a gasolina, querosene, fluido de isqueiro a carvão ou líquidos semelhantes para iniciar ou “reavivar” o fogo na churrasqueira. Mantenha todos esses líquidos longe.



Nunca armazene produtos inflamáveis próximo a churrasqueira.



Nunca faça manutenção deste produto sem as devidas proteções.



Este equipamento trabalha com superfícies quentes.



Antes de efetuar a limpeza e verificação do produto, desconecte o cabo de alimentação elétrica, para sua segurança.



Eliminação de cinzas - As cinzas devem ser colocadas em um recipiente de metal com uma tampa fechada.

INFORMAÇÕES ÚTEIS

- Siga todas as instruções contidas no manual de instruções do equipamento;
- Este equipamento é para uso exclusivamente comerciais e/ou industriais.
- Use somente acessórios fornecidos com o equipamento pois o uso de outros acessórios que não sejam próprios do equipamento pode provocar acidentes e a perda da garantia de fabricação;
- Ao manusear os acessórios da churrasqueira, certifique-se que eles estejam frios; caso estejam quentes utilizar uma luva apropriada.
- Não armazene líquidos inflamáveis perto desta churrasqueira;
- Não instale a churrasqueira próximo a materiais inflamáveis tais como cortinas, madeira, papel etc.;
- Não deixe a churrasqueira acesa sem a presença de uma pessoa no local;
- Mantenha crianças e animais domésticos afastados da churrasqueira quando a mesma estiver em uso.
- Não utilize a churrasqueira como aquecedor, lareira ou estufa;
- Mantenha a fiação elétrica afastada das superfícies quente ou molhadas;
- Evite encostar nas superfícies quente pois isso resultará em graves queimaduras;
- Evite usar a churrasqueira vestindo roupas feitas com tecidos sintéticos pois em caso de acidente poderão causar graves queimaduras na pele;
- Não consuma bebidas alcólicas ou substâncias entorpecentes ao utilizar a churrasqueira;
- Limpe a churrasqueira após o uso;
- Os espetos normalmente acompanham o equipamento, mas caso você precise de mais espetos não hesite em contatar o fabricante ou seu revendedor de confiança.
- Nunca coloque nenhum objeto ou chapa em cima da churrasqueira.
- A limpeza das cinzas deve ser colocada em recipiente de metal fechado com tampa deve ser colocado em um piso não combustível ou chão, bem longe de todos os materiais combustíveis, aguardando disposição final. Quando as cinzas são eliminadas por enterramento no solo ou de

outra forma localmente dispersas, elas devem ser retidas no recipiente fechado até que todas as cinzas tenham esfriado completamente.

INFORMAÇÕES E CONTROLES DE PÓS-VENDA

- Como solicitar Assistência Técnica

A primeira opção é procurar o posto de Assistência Técnica Autorizada SCHEER mais próximo. Se necessário contate a Fábrica, utilizando uma das seguintes formas:

E-mail: scheer@scheer.com.br

Fone: +55 (54) 3224-3066


- Informações e controles de Pós-Venda

- Como solicitar Assistência Técnica

A primeira opção é procurar o posto de Assistência Técnica Autorizada SCHEER mais próximo. Se necessário contate a Fábrica, utilizando uma das seguintes formas:

E-mail: scheer@scheer.com.br

Fone: +55 (54) 3224-3066

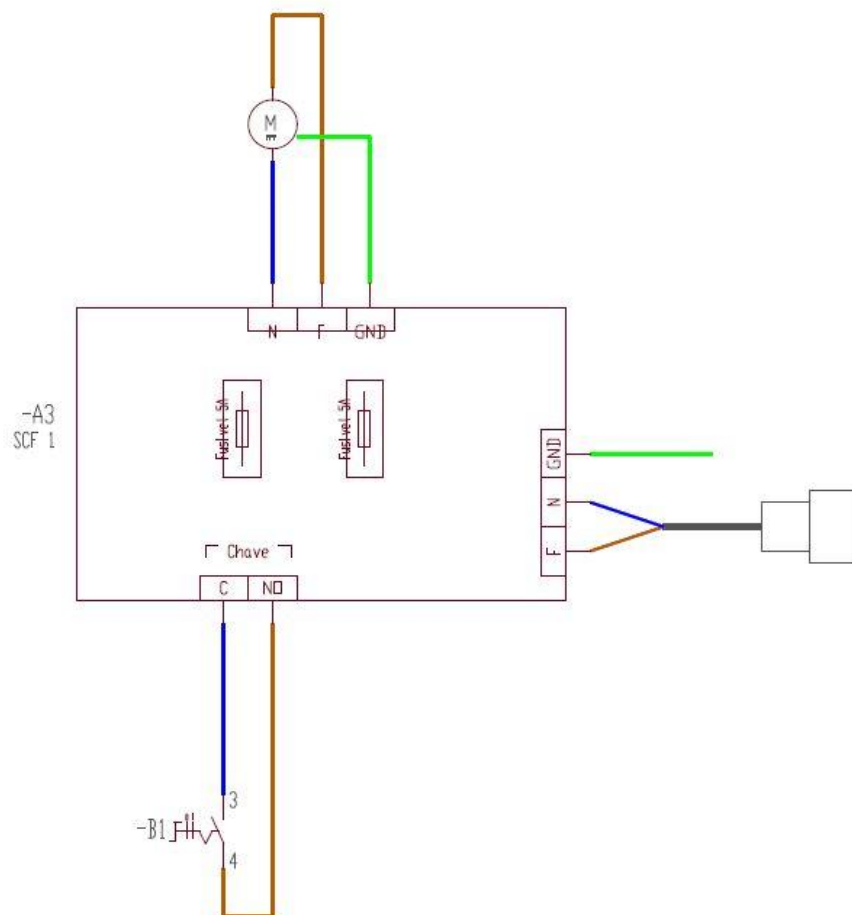

INFORMAÇÕES

- A máquina é equipada com motor 127V ou 220V, 1.65 Amp, 60HZ ou 50HZ.
- Não molhe as partes elétricas quando limpar a churrasqueira ou o chão da cozinha aonde o equipamento está instalado.



Churrasqueiras

MP-000043 - B

- *Este produto deve ser movimentado apenas manualmente, nunca conecte o produto a um veículo com intenção de movimentar rapidamente.*
- *Para deslocar o produto até o endereço de seu cliente, carregue a churrasqueira com um veículo de carga apropriado.*
- *Siga todas as instruções contidas no manual de instruções do equipamento;*
- *Use somente acessórios fornecidos com o equipamento pois o uso de outros acessórios que não sejam próprios do equipamento pode provocar acidentes e a perda da garantia de fabricação;*
- *Ao manusear os acessórios da churrasqueira, certifique-se que eles estejam frios;*
- *Não instale a churrasqueira próximo a materiais inflamáveis tais como cortinas, madeira, papel etc.;*
- *Mantenha crianças e animais domésticos afastados da churrasqueira quando a mesma estiver em uso;*
- *Não utilize a churrasqueira como aquecedor, lareira ou estufa;*
- *Mantenha a fiação elétrica afastada das superfícies quente ou molhadas;*
- *Evite encostar nas superfícies quente pois isso resultará em graves queimaduras;*
- *Não instale a churrasqueira em locais fechados sem que haja um sistema de exaustão para eliminar gases e fumaça que causam intoxicação e eventuais danos à saúde;*
- *Mantenha a churrasqueira abrigada de correntes de vento;*
- *Evite usar a churrasqueira vestindo roupas feitas com tecidos sintéticos pois em caso de acidente poderão causar graves queimaduras na pele;*
- *Não consuma bebidas alcóolicas ou substâncias entorpecentes ao utilizar a churrasqueira;*
- *Limpe a churrasqueira após o uso;*



Churrasqueiras

MP-000043 - B

TERMO DE GARANTIA

O modelo SUPER 300/320 tem 24 meses contra quaisquer defeitos de fabricação a contar da data da nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado de garantia.

Antes de comprar este produto, verifique se o mesmo está em condições perfeitas, sem defeitos aparentes e com todos os acessórios disponíveis e em funcionamento.

Para qualquer solicitação de assistência técnica no período acima descrito da data da compra, é obrigatório o encaminhamento do produto a mesma loja onde foi adquirido. A loja receberá e encaminhará o produto a Scheer churrasqueiras, informando por escrito, junto com este certificado de garantia, a reclamação do consumidor com a maior quantidade de detalhes possível, facilitando o reconhecimento do possível defeito. Se o produto tiver algum defeito de fabricação o frete de ida e volta do produto será pago pelo fabricante. Se o produto não tiver defeito de fabricação, o frete de volta será por conta do revendedor, que analisará e decidirá com o consumidor quem será o responsável pela despesa.

É necessário o encaminhamento da cópia deste certificado de garantia, totalmente preenchido, carimbado e assinado pelo revendedor, comprovando a data da compra, junto com o produto.

A Scheer churrasqueiras analisará o produto e constando defeito de fabricação, providenciará o reparo ou substituição do produto, a critério da empresa, em até 30 dias entre a chegada do produto a nossa fábrica e devolução para o revendedor.

Na hipótese de o produto não apresentar defeito considerado de fabricação, será devolvido ao revendedor no mesmo estado. Scheer churrasqueiras não realizará serviços de assistência técnica ou de manutenção de produtos com debito para consumidores ou revendedores, mas tão somente serviços ligados a garantia por defeitos de fabricação, inteiramente gratuitos. Peças de reposição serão normalmente fornecidos para os revendedores.

Guarde este certificado. Ele deverá ser encaminhado para a Scheer churrasqueiras, junto com o produto, no caso de você precisar fazer uso desta garantia. Não envie este original, providencie uma cópia e mantenha este em seu poder.

Peça ao revendedor o preenchimento dos dados abaixo no momento da compra.

Referência Scheer:

N. Serie:

Consumidor:

Endereço:

CEP: Cidade e Estado:

Revendedor (razão social):

Endereço:

CEP: Cidade e Estado:

N. da Nota Fiscal: Data/...../.....

Carimbo e assinatura do revendedor

.....

É importante a observação deste requisito: A não comprovação do período de garantia, através do certificado corretamente preenchido, significará na devolução do produto ao revendedor, sem reparos por impossibilidade de verificação da data da compra.

A insistência do revendedor no encaminhamento do produto sem o certificado de garantia, dará a Scheer churrasqueiras o direito de devolve-lo ao lojista com frete a pagar, sem reparos.

A Scheer churrasqueiras não autoriza a troca de produtos na loja por uma nova unidade sem, sem que o processo previsto nesta garantia seja seguido.

GARANTIA LIMITADA

Durante o período da garantia a Scheer churrasqueiras garante seus produtos contra defeitos de manufatura para o primeiro comprador. Esta garantia não é transferível e requer prova razoável de compra. Recomendamos fortemente que você retenha a nota fiscal de compra ou fatura. Estas obrigações de garantia são limitadas ao seguinte:

Garantia não cobre produtos que foram alterados ou foram danificados devido ao desgaste de uso normal, ferrugem, uso impróprio, desmontagem de partes, riscos internos ou externos, danos provocados pelo calor. Scheer churrasqueiras não autoriza qualquer tentativa de concerto por parte do usuário sem previa autorização por escrito do fabricante.

Para obter assistência dos produtos Scheer entre em contato com a loja onde a compra foi efetuada ou diretamente com nossa empresa pelo site scheer.com.br. A Scheer churrasqueiras não será responsável por despesas de envio para a loja ou para a fábrica sem prévia autorização. Scheer churrasqueiras não é responsável por acidentes causados por uso impróprio do equipamento, abusos, uso negligenciado, descuido ou outros modos impróprios aos cuidados básicos. Por favor, tenha atenção especial ao manual de instruções para evitar danos aos produtos ou acidentes.