


N. Série
Modelo

MANUAL DE INSTRUÇÕES

I9 TRE900

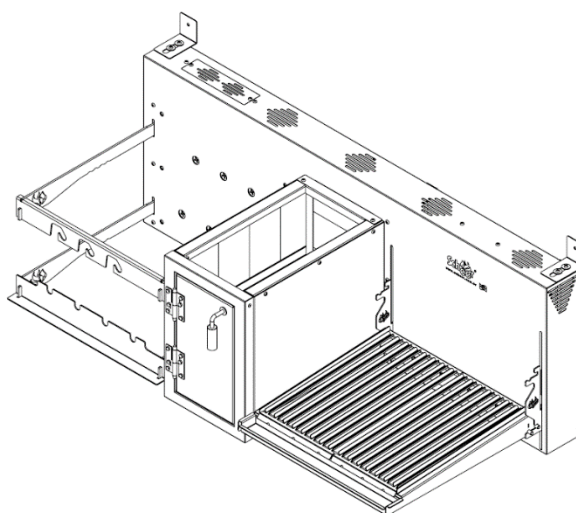

Scheer Churrasqueiras e Acessórios Ltda.

Fone: 54 3224 3066

Br 116, Km 148, nº 17204 – B: Sagrada Família

95054-780 – Caxias do Sul – RS – Brasil

scheer@scheer.com.br

www.scheer.com.br

SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS

PARABÉNS!

Você acaba de comprar uma churrasqueira com a mais alta tecnologia, design e desempenho. Agora, será muito mais fácil e rápido de preparar o seu Churrasco.

A SCHEER CHURRASQUEIRAS agradece a sua escolha.

Para que a sua churrasqueira tenha a melhor performance, leia atentamente este manual e siga corretamente as instruções. Para quaisquer dúvidas, informações ou sugestões, entre em contato conosco, que um profissional qualificado terá o prazer em lhe atender.

SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA

Fone: +55 54 3224 3066

Br 116, Km 148, nº 17204 – B: Sagrada Família

95054-780 – Caxias do Sul – RS – Brasil

scheer@scheer.com.br

www.scheer.com.br

TERMO DE GARANTIA

Para churrasqueiras residenciais à carvão, a Scheer Churrasqueiras e Parrillas oferta dois (02) anos de garantia contra quaisquer defeitos de fabricação, a ser considerado a partir da data de emissão da nota fiscal ao consumidor final, com exceção dos componentes discriminados nas tabelas 1 e 2.

Ao receber os produtos Scheer, verificar se os mesmos encontram-se em perfeitas condições, sem defeitos aparentes, com todos os acessórios disponíveis e em pleno funcionamento.

Para qualquer solicitação de assistência técnica no período acima descrito, a mesma **deverá** ser realizada por contato com o vendedor ou o lojista, **obrigatoriamente**, apresentando a respectiva nota fiscal de compra, bem como, o número de série do equipamento, localizado na parte traseira do mesmo.

A loja ou o vendedor autorizado, receberá e encaminhará a solicitação para a Scheer Churrasqueiras, informando por escrito, juntamente com a documentação necessária, o relato do consumidor com a maior quantidade de detalhes possível, facilitando o reconhecimento do alegado defeito. Após a devida análise pela fabricante, e em caso de constatação de defeito no produto, os custos de assistência do mesmo serão por esta suportados, oportunidade em que, a Scheer Churrasqueiras providenciará o reparo ou a sua substituição, a critério desta, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados entre a chegada do produto em sua fábrica e a devolução para o consumidor.

A Scheer Churrasqueiras não autoriza a troca de produtos na loja por uma nova unidade, sem que o processo previsto nesta garantia seja seguido.

GARANTIA LIMITADA

Durante o período de garantia, a Scheer Churrasqueiras garante seus produtos contra defeitos de fabricação, para o primeiro comprador. Esta garantia não é transferível e requer prova de compra com a apresentação da respectiva nota fiscal.

Para que a garantia do equipamento tenha validade, **É OBRIGATÓRIO** o envio de registros fotográficos e/ou vídeos da instalação realizada, bem como do funcionamento inicial da máquina, para o número de whatsapp **(54) 99195-4656**

Estas obrigações de garantia são limitadas ao seguinte:

1. A garantia não cobre produtos que foram alterados ou foram danificados devido ao desgaste de uso normal, ferrugem, uso impróprio, apresentarem sinais de violação, desmontagem de partes, com remoção ou adulteração em seu número de série, riscos internos ou externos e danos provocados pelo calor excessivo, gerado pela queima de papel, lenha ou outros materiais combustíveis.
2. A queima de lenha só deve ser realizada em modelos com braseiro (*fire box* / compartimento específico para lenha). O calor em excesso pode causar manchas e alterações na cor do inox e danificar o sistema elétrico e mecânico do equipamento.
3. A garantia do produto será extinta, caso o mesmo não seja utilizado para uso, exclusivamente, doméstico nos casos de a churrasqueira ser modelo residencial.
4. A Scheer Churrasqueiras não autoriza qualquer tentativa de conserto por parte do consumidor e/ou pessoa não expressamente autorizada pela fabricante.
5. A garantia não cobre produtos que foram danificados por motivos de instalação incorreta, uso em excesso de água para a limpeza do equipamento e se a alvenaria não estiver de acordo, conforme as especificações técnicas de construção.

6. A Scheer Churrasqueiras não se responsabiliza por danos causados devido a instalação do equipamento em ambientes externos, onde o mesmo fique exposto ao tempo direta e/ou indiretamente (chuva) e marésia. Tais fatores danificam a parte elétrica e mecânica do produto.
7. O local onde o equipamento será instalado, deverá ter as dimensões respeitadas conforme as orientações de instalação, sob pena de, ao tentar montar o equipamento, ocorrerem possíveis avarias no mesmo ou no tampo/bancada, como riscos, arranhões, amassados ou lascados. Sugerimos também que a montagem seja sempre realizada por duas pessoas.
8. Para evitar a perda da garantia, é necessário respeitar as dimensões internas para a circulação de ar na bancada, além das aberturas frontais para a entrada de ar, conforme descrito no manual da churrasqueira ou parrilla.

NOTA 1: Atentar para os prazos de garantia, conforme tabela 01.

NOTA 2: Atentar para itens consumíveis, conforme tabela 02.

Em caso de dúvidas em relação ao produto, não instale o equipamento. Entre em contato com a Scheer Churrasqueiras. A garantia não cobre problemas ocasionados por má instalação.

Para obter assistência dos produtos Scheer, entre em contato com o vendedor ou lojista, obrigatoriamente, apresentando a respectiva nota fiscal de compra, bem como, o número de série do equipamento, localizado na parte traseira do mesmo.

A Scheer Churrasqueiras não será responsável por despesas de envio de peças e/ou equipamentos para a loja ou para a fábrica sem prévia autorização.

A Scheer Churrasqueiras não se responsabiliza por eventuais acidentes causados em decorrência do uso impróprio do equipamento, na instalação, uso negligenciado, descuido ou outros modos impróprios aos cuidados básicos.

Recomenda-se atenção especial ao manual de instruções, para evitar danos aos produtos e/ou acidentes.

Abaixo, segue **tabela 01** contendo os prazos de cobertura da garantia conforme as diferentes partes da máquina.

PRAZOS DE GARANTIA	
MÁQUINAS A CARVÃO	
ITEM	PRAZO DE GARANTIA
SISTEMA ELÉTRICO	1 ANO
ATUADOR	1 ANO

Abaixo, segue **tabela 02** contendo os itens consumíveis que não possuem garantia, exceto para defeitos de fabricação.

ITENS CONSUMÍVEIS	
MÁQUINAS A CARVÃO	
ITEM	PRAZO DE GARANTIA
TIJOLOS	NÃO POSSUI GARANTIA
BRASEIRO – ITENS INTERNOS	
GRELHAS / DESCANÇO / ESPETOS	

Sumário

Sumário	7
1. Recomendações	8
1.1 Informações Importantes	8
2. Transporte e Recebimento	9
2.1 Transporte	9
2.2 Recebimento	9
3. Relação de Componentes	10
3.1 Informações Importantes	10
4. Construção da Alvenaria	11
5. Instalação da Churrasqueira	13
5.1 Passo 1: Recomendações	13
5.2 Passo 2: Colocação da Churrasqueira	14
5.3 Passo 3: Conexão Elétrica	16
5.4 Passo 4: Fixação na Alvenaria/Regulagem Batente	17
6. Montagem dos Braços e Cantoneiras	20
6.1 Montagem da Grelha	21
7. Instalação Elétrica	21
7.1 Controle Remoto	22
7.2 Esquema de Ligação da Lâmpada	23
8. Informações Úteis	24
9. Assar a Carne	25
10. Limpeza	25
11. Acessórios	26
12. Aplicações	27
13. Anexo A	28

1. Recomendações

Este manual possui informações técnicas para a correta instalação e funcionamento deste equipamento. O operador do equipamento tem o dever e a responsabilidade de seguir as instruções corretas.

Antes da instalação e utilização do equipamento, é necessária a consulta a este manual. Nós recomendamos que ele seja integralmente lido e que sejam rigorosamente seguidas as instruções presentes no mesmo.

Mantenha o manual em perfeitas condições. Este manual é parte do equipamento e deve ser guardado em local de fácil acesso e conhecido por todos os operadores e que também esteja disponível para qualquer pessoa responsável pela manutenção.

1.1 Informações Importantes

- Nunca use LENHA ou MADEIRA para fazer fogo, sempre use carvão.
- O equipamento não necessita de lubrificação.
- Toda a instalação do produto é de responsabilidade do comprador. A instalação deve ser feita de acordo com as instruções do fabricante.
- Em casos de reparos, use exclusivamente assistência autorizada pelo fabricante e solicite peças de reposição originais.
- Falha na operação deste equipamento, pode colocar em risco o produto e o operador do mesmo.
- Para obter assistência técnica mais próxima de você, entre em contato com um distribuidor autorizado ou diretamente com o fabricante.
- O fabricante reserva o direito de alterar este manual a qualquer momento.
- Este equipamento deve ser instalado de acordo com as normas e códigos locais do destino.

2. Transporte e Recebimento

2.1 Transporte

Os riscos de transporte são de responsabilidade do consumidor. Reclamações sobre estragos durante o transporte, devem ser feitas quando o produto for recebido.

Assim que remover o produto da embalagem, faça uma inspeção visual para verificar possíveis estragos causados durante o transporte. Recomendamos um cuidado especial durante esta inspeção, para que sejam identificados possíveis estragos no momento do recebimento.


Qualquer estrago causado pelo transporte, deve ser imediatamente comunicado a empresa transportadora e ao fabricante do produto.

2.2 Recebimento

Confirme se todos os itens descritos na Nota Fiscal e indicados na relação de componentes estão dentro da embalagem, bem como, se o manual de instruções se encontra disponível. Qualquer informação necessária sobre dimensões e projetos da sua churrasqueira, por favor, contate o fabricante ou com a loja que revendeu esse produto.

Este modelo é de fácil montagem e desmontagem, sendo possível ao cliente fazer sua própria instalação.

3. Relação de Componentes – I9 TRE900

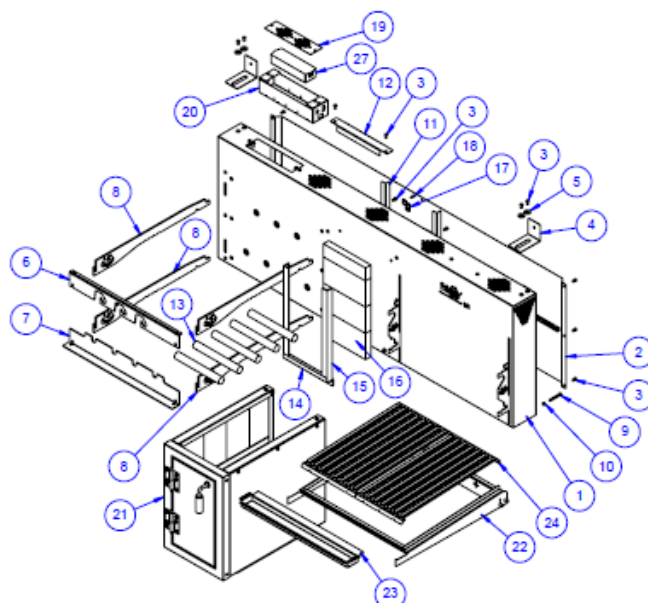

30	ABRACADEIRA PLASTICA GRANDE	15
29	PROLONGADOR LINGUETA 500MM DL-5500B	1
28	CHICOTE ELETRICO ROTATIVO + GRELHA C/ CONTROLE DL-5509	1
27	FONTE IOT P/ CONTR REM ROT	1
26	KIT FIXACAO 2 PARAFUSOS AA 3/16 2 BUCHAS 8MM	1
25	PORCA REBITE CAB PLANA FUNDO ABERTO 1/4"	4
24	MONT GRELHA V DOBRADA PARRILLA	1
23	BANDEJA COLETORA	1
22	CONJ QUADRO PARRILLA	1
21	BRASEIRO PUXADOR DIREITO	1
20	CAIXA SUPORTE FONTE INTELIGENTE	1
19	TAMPA CAIXA SUPORTE FONTE INTELIGENTE	1
18	REBITE REPUXE ALUM EXTRUDADO	2
17	MONT REFORCO DO FECHAMENTO TRASEIRO	2
16	PLAQUETA REFRATARIA	4
15	FIXADOR PLAQUETA BRASEIRO	2
14	FECHAMENTO INF TRAS BRASEIRO	1
13	BARRA FERRO FUNDIDO BRASEIRO	5
12	FECHAMENTO SUP BRASEIRO	1
11	REFORCO INTERNO BRASEIRO	2
10	PORCA SEX ACO CARB 1/4 ZB	2
9	PARAF SEX ACO CARB 1/4 X 2 ZB	2
8	BRACO I9	4
7	CANTONEIRA FRONTAL MOVEL	1
6	CANTONEIRA FRONTAL INVERTIDA I9	1
5	TAMPA CABO C/ FURO	4
4	FIXACAO PADRAO GABINETES PARRILA DE EMBUTIR	2
3	PARAF ALLEN C/ CAB ABAULADA INOX 1/4-20F X 1/2	25
2	MONT FECHAMENTO TRASEIRO DUETO	1
1	MONT GABINETE I9 TRE 900	1
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.


3.1 Informações Importantes – I9 TRE900

As grelhas e os espetos são vendidos separadamente, por isso, não constam na relação de componentes (vista acima).

10

4. Construção da Alvenaria – I9 TRE900

Para a instalação da churrasqueira I9 TRE900, deve existir uma construção de alvenaria com as dimensões de boca e área de fogo que comportem a churrasqueira escolhida e o espaço disponível na obra, conforme desenhos demonstrativos abaixo:

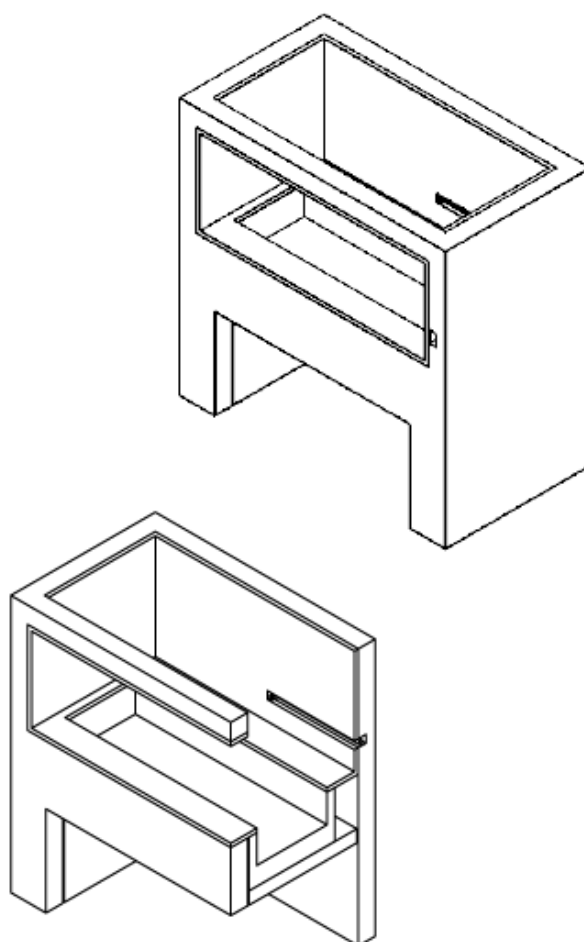



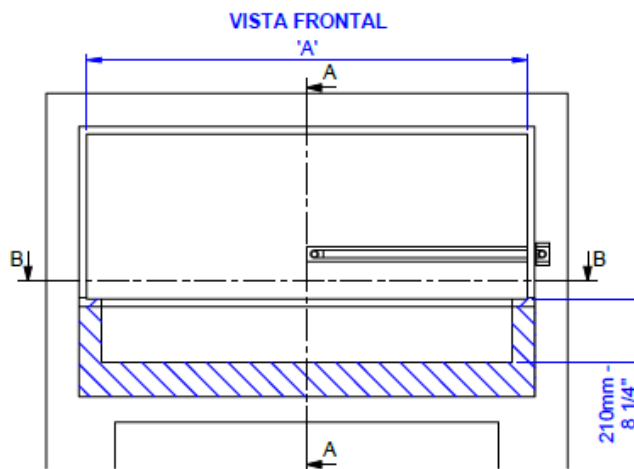


TABELA MEDIDAS 'A'	
TRE	A
1270mm - 50"	1300mm - 51 5/32"
1370mm - 53 29/32"	1400mm - 55 3/32"
1470mm - 57 27/32"	1500mm - 59 1/32"
1570mm - 61 25/32"	1600mm - 62 31/32"
1670mm - 65 23/32"	1700mm - 66 29/32"
1770mm - 69 21/32"	1800mm - 70 27/32"
1870mm - 73 19/32"	1900mm - 74 25/32"
1970mm - 77 17/32"	2000mm - 78 23/32"
2070mm - 81 15/32"	2100mm - 82 21/32"
2170mm - 85 13/32"	2200mm - 86 19/32"
2270mm - 89 11/32"	2300mm - 90 17/32"
2370mm - 93 9/32"	2400mm - 94 15/32"

TABELA MEDIDA 'B'	
ESPETO/GRELHA	B
410mm - 16 1/8"	360mm - 14 5/32"
495mm - 19 15/32"	440mm - 17 5/16"
590mm - 23 7/32"	540mm - 21 1/4"

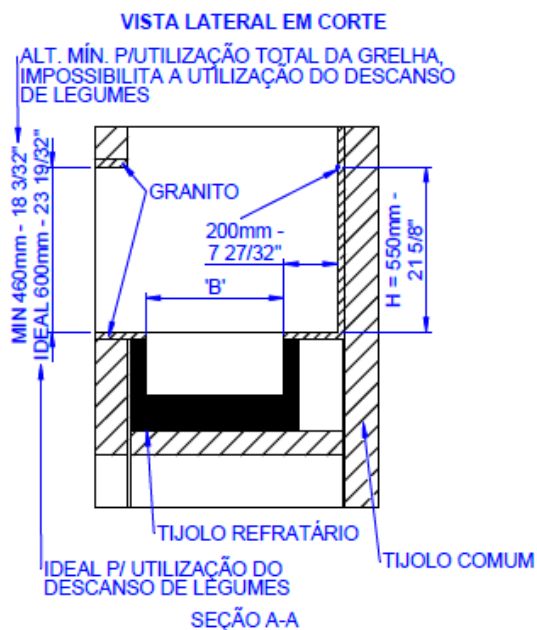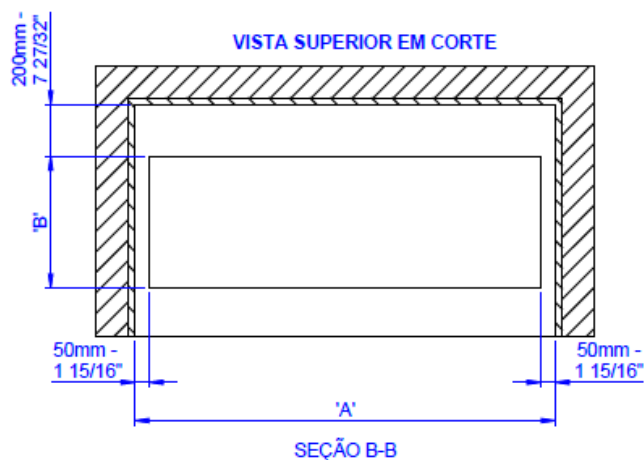

- Todas as dimensões em milímetros (mm) e polegadas (“).
- Outras dimensões sob consulta.
- Nota: Verificar o nivelamento da alvenaria/bancada antes de instalar a churrasqueira, evitando assim que a mesma fique desnivelada/inclinada.

5. Instalação da Churrasqueira – I9 TRE900

Com a alvenaria já construída, certifique-se de que o ponto de luz onde será ligada a churrasqueira, esteja **LOCALIZADO E EMBUTIDO NA PARTE DE TRÁS DA ALVENARIA, ATRÁS DA CHURRASQUEIRA. A NÃO OBSERVÂNCIA DE TAL CONDIÇÃO, PODE ENSEJAR O RISCO DE DERRETIMENTO DO CABO DE FORÇA.**


5.1 Passo 1: Recomendações

Verifique se as dimensões da sua alvenaria, estão de acordo com as identificadas no desenho anterior. Caso não estiverem, entre em contato com a Scheer Churrasqueiras, que esta, recomendará como você deve proceder.

Com a alvenaria pronta conforme o desenho, você deve **DESLIGAR O DISJUNTOR** de onde está sua churrasqueira e iniciar a pré-montagem, que será realizada pelo lado de fora.


5.2 Passo 2: Colocação da Churrasqueira – I9 TRE900

O equipamento deve ser colocado na parte interna da alvenaria, com cuidado para não danificar as chapas, permanecendo posicionado conforme ilustração a seguir:

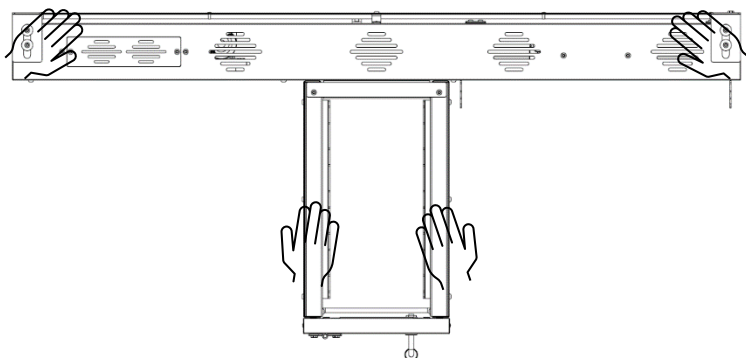


Levantar a churrasqueira sempre pelo gabinete e pelo braseiro, para evitar de ela se entortar ou danificar o equipamento. De qualquer outro modo que ela for erguida, está **INCORRETO**. Se necessário, chame a ajuda de outra pessoa para erguer a mesma.


Retirar as peças móveis (cantoneira frontal móvel, cantoneira frontal invertida e os braços de apoio além da grelha, quadro da parrilla e a bandeja coletora), facilitando o manuseio do equipamento para colocar na alvenaria.

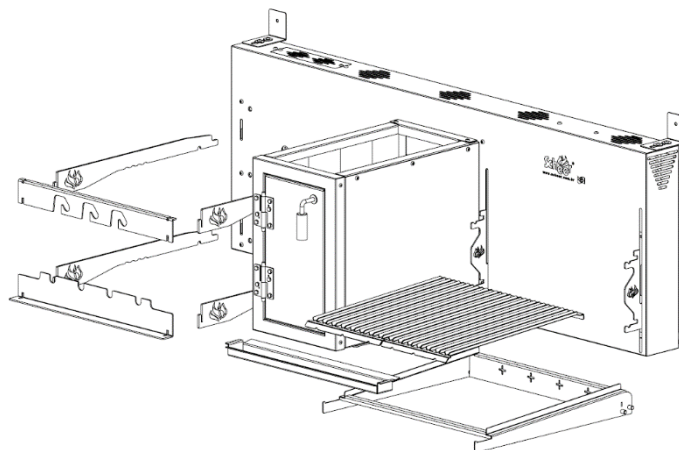

Com o auxílio de três caibros/ripas, deslize a churrasqueira para dentro da alvenaria (posição 1 para posição 2), utilizando as madeiras como apoio.

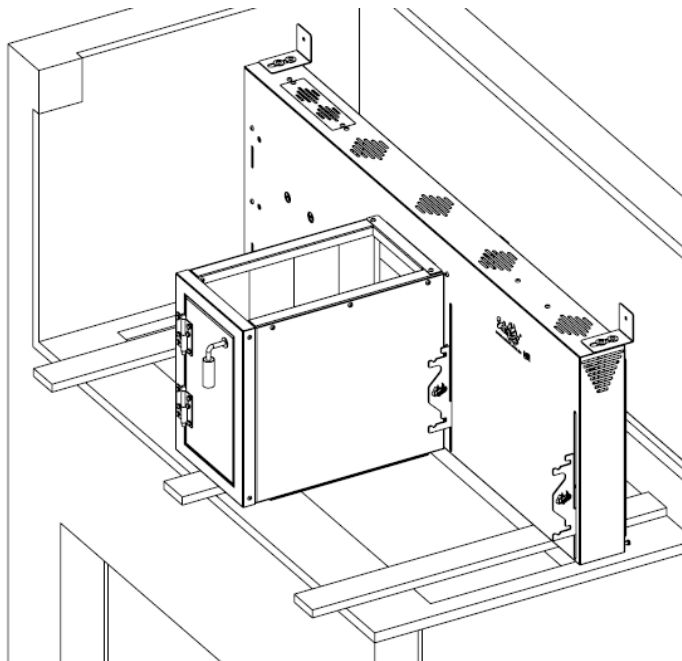



Posição 1.

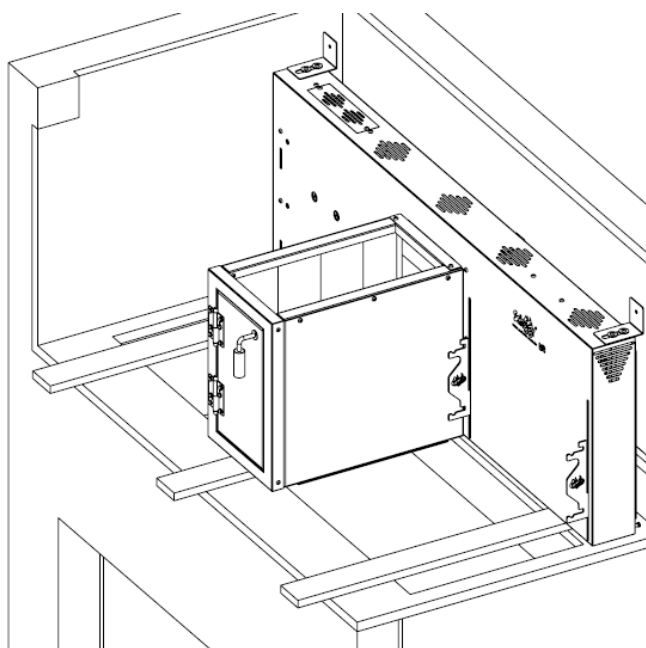

Posição 2.

5.3 Passo 3: Conexão Elétrica – I9 TRE900


Antes de colocar a churrasqueira totalmente para dentro da alvenaria, deixe ela um pouco para frente conforme ilustração abaixo, então ENTRE dentro da alvenaria e ligue o cabo de força. Em seguida, posicione a churrasqueira no local indicado.

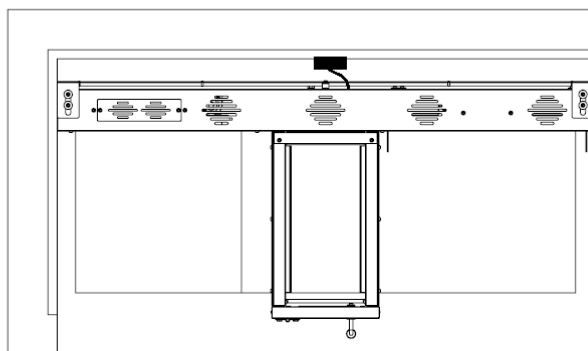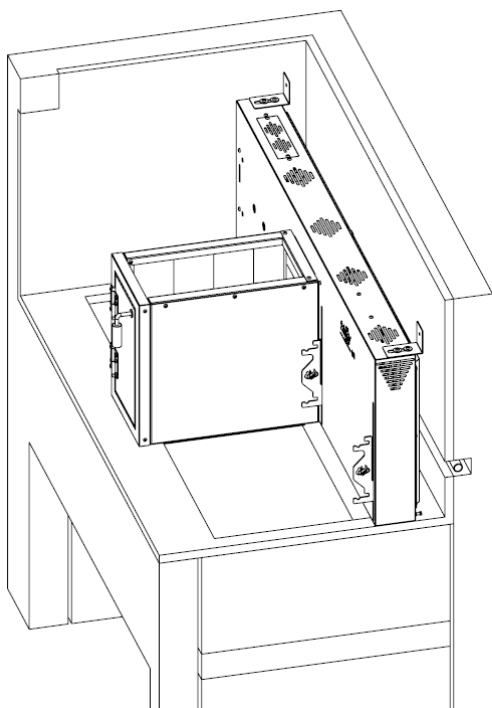

5.4 Passo 4: Fixação Alvenaria/Regulagem Batente – I9 TRE900

Com a churrasqueira já na parte interna da alvenaria e na posição correta, marcar o local de fixação, utilizando como referência a furação das cantoneiras superiores.



Em seguida, mova a churrasqueira para a frente para ter acesso a marcação pré-determinada e realize as furações utilizando uma broca de 8mm (5/16”).

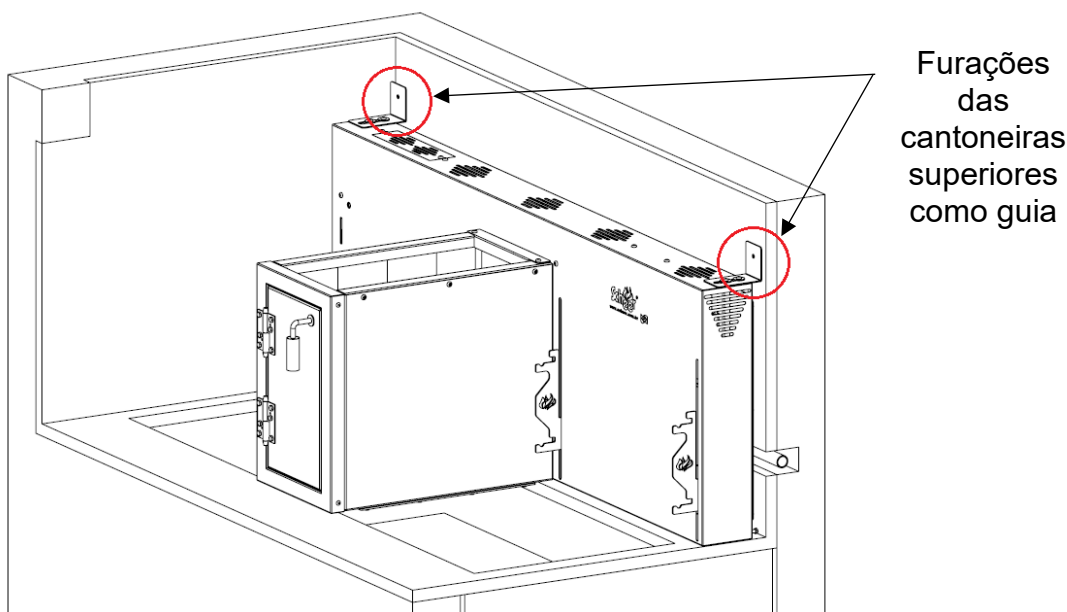





Após realizada a furação, deve ser colocada na alvenaria a bucha de 8mm (5/16”) que acompanha a máquina. Mova para trás até encostar a cantoneira na alvenaria e fixe a parte superior utilizando os parafusos allen cabeça abaulada.

Nota 1: Regular o parafuso inferior para que fique encostado na alvenaria, fazendo com que o mesmo sirva de batente, (ver imagens abaixo).

Nota 2: Observar o nivelamento/alinhamento da grelha em relação à bancada/alvenaria. Se for necessário alinhar, afrouxar os parafusos que fixam as cantoneiras superiores do gabinete na alvenaria e fazer o alinhamento. Após, dar aperto aos parafusos novamente.

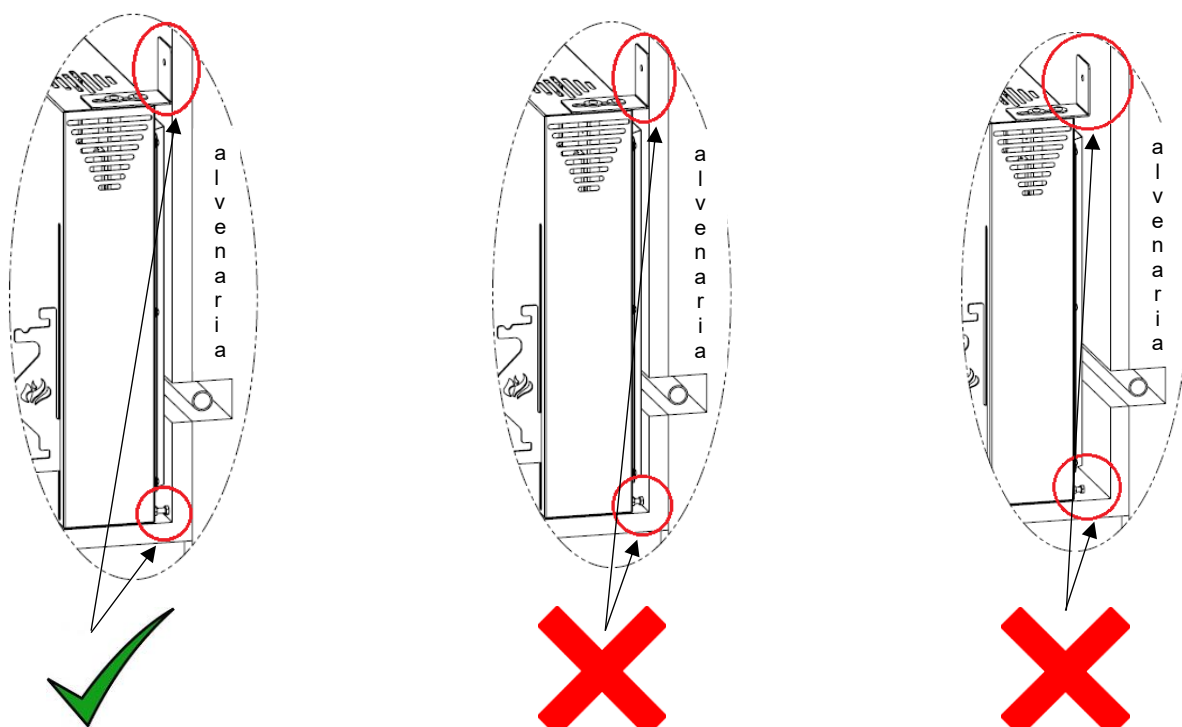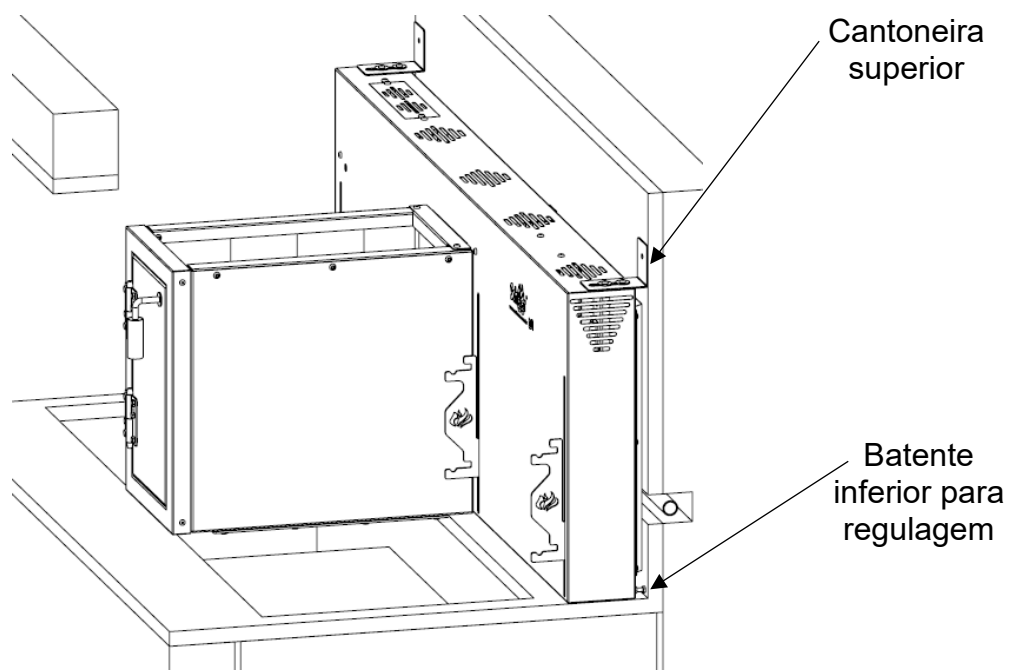


⚠ A cantoneira superior e o parafuso inferior deverão ficar alinhados e encostados na alvenaria.

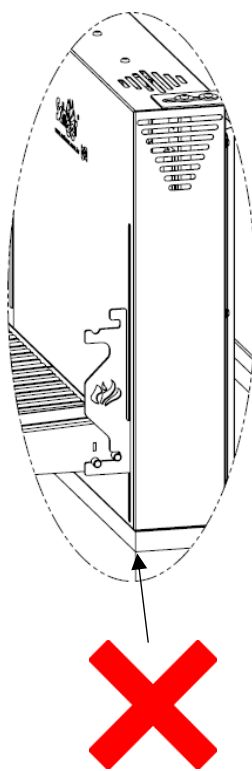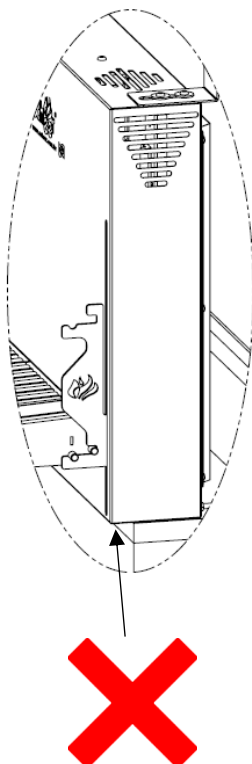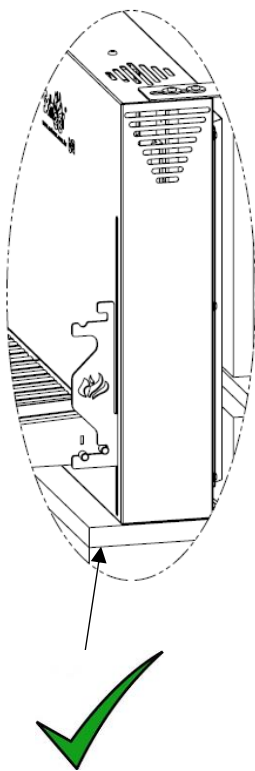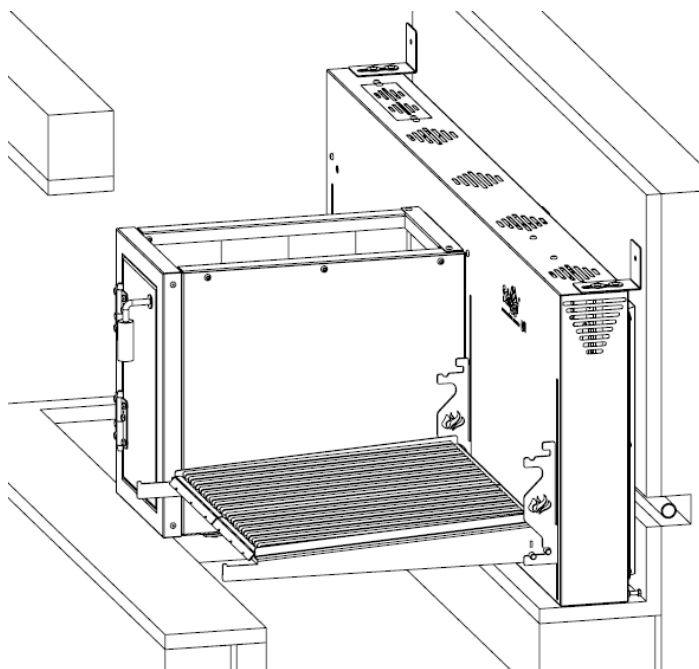


⚠ O gabinete NUNCA poderá ficar para dentro ou rente à área de fogo! Respeitar a distância mínima de 20mm (25/32") entre a borda e o gabinete.


6. Montagem dos Braços e Cantoneiras

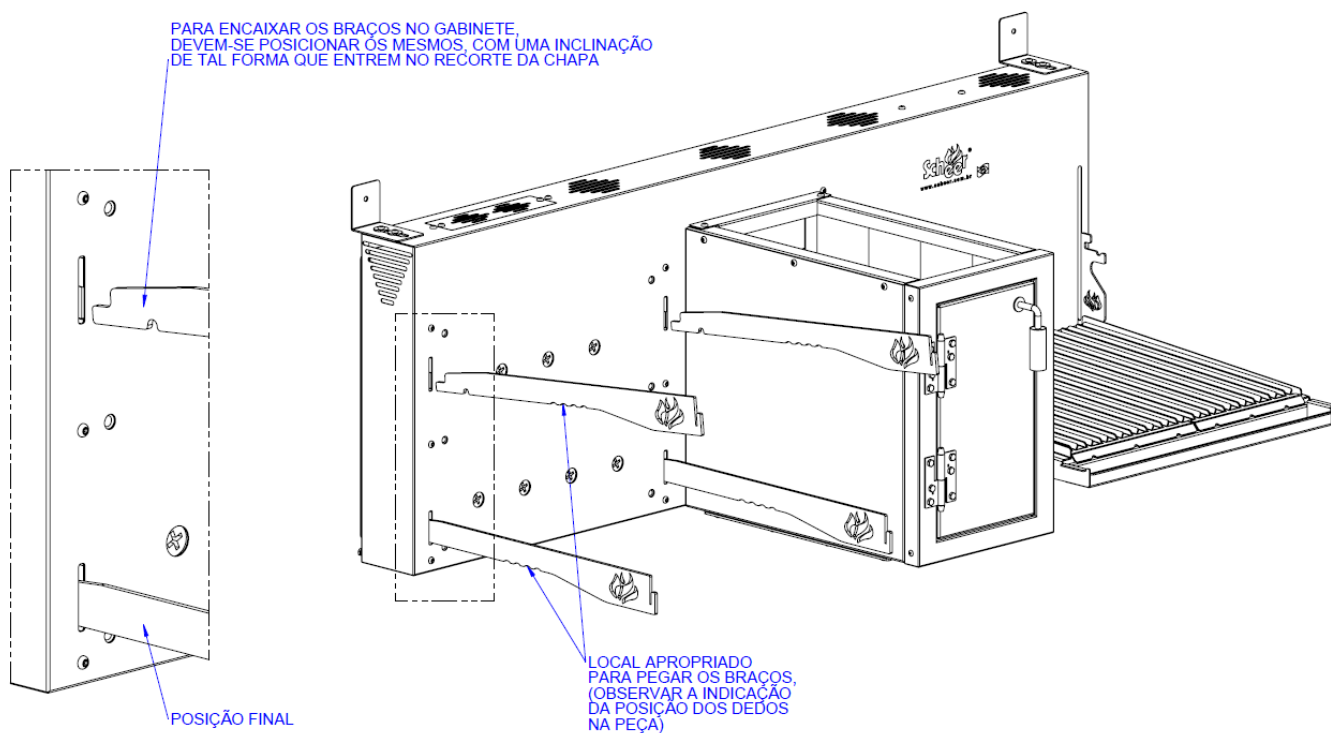

Após colocar os braços, encaixe a cantoneira na parte frontal:

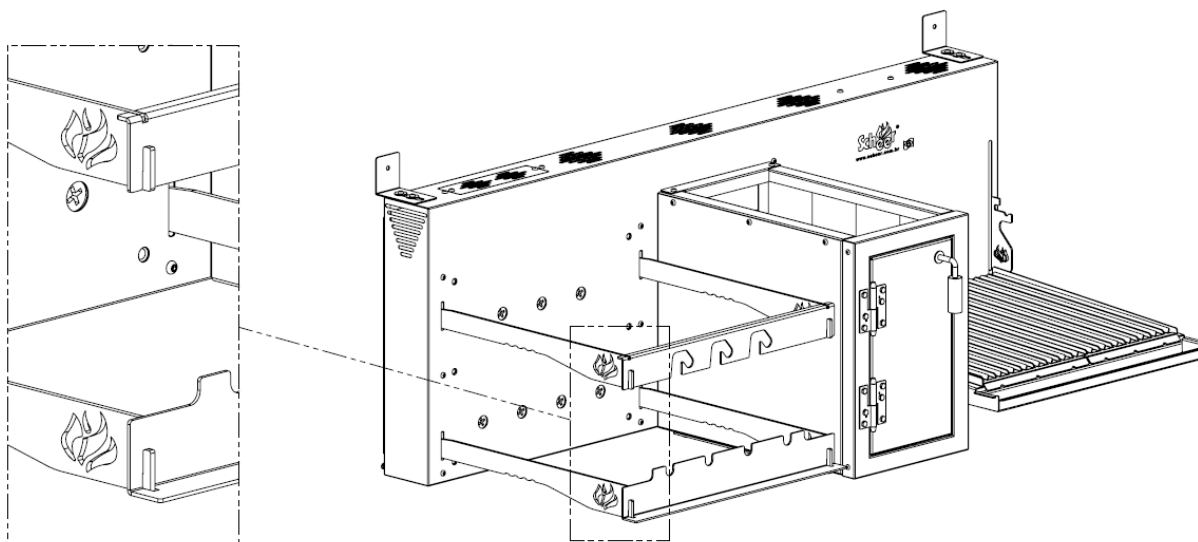

6.1 Montagem da Grelha

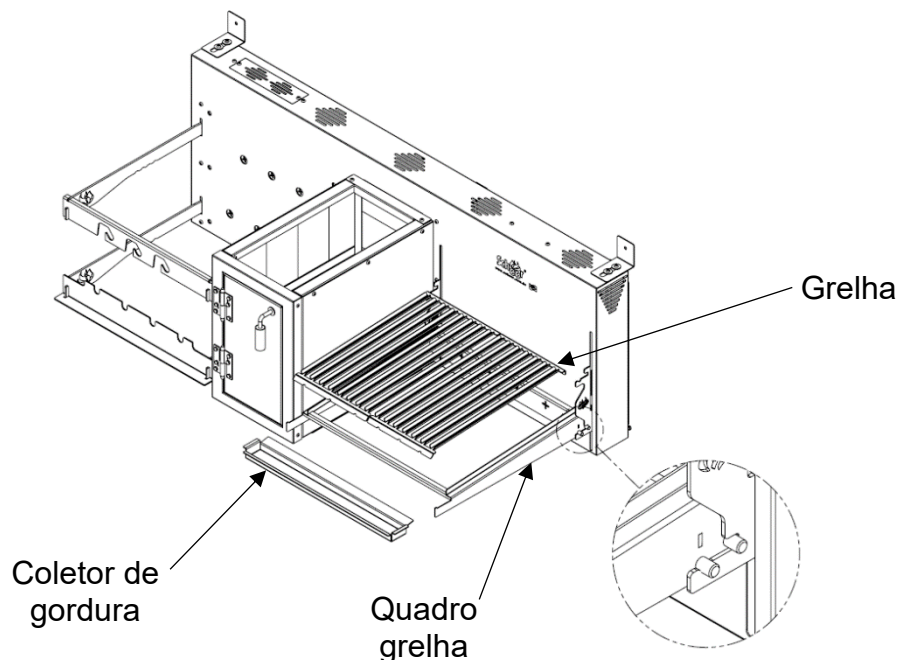

Para montar a grelha, inclinar o quadro no suporte lateral do gabinete, encaixando-o conforme o detalhe acima.

Após, encaixar no quadro a grelha superior e a bandeja coletora frontal.


A grelha pode ser fornecida com ou sem o quadro, conforme a solicitação do cliente, porém, a forma de encaixe é a mesma.

7. Instalação Elétrica

As máquinas I9 TRE900, possuem uma fonte com chaveamento automático 100-240V~50/60Hz, controle remoto para o sistema rotativo com três velocidades e sobe/desce para a grelha, com cabo de força para ligar a máquina em um ponto de energia. Após o cabo de força ligado em ponto de energia, conforme já especificado, a máquina já está pronta para uso.




Não altere de maneira alguma a parte elétrica original da churrasqueira

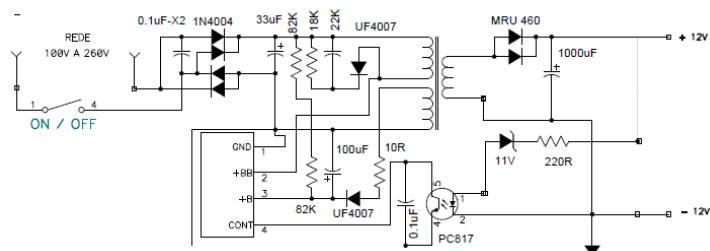

Esquema de instalação elétrica

7.1 Controle Remoto


Junto ao equipamento, acompanha o controle remoto, com as funções descritas abaixo:

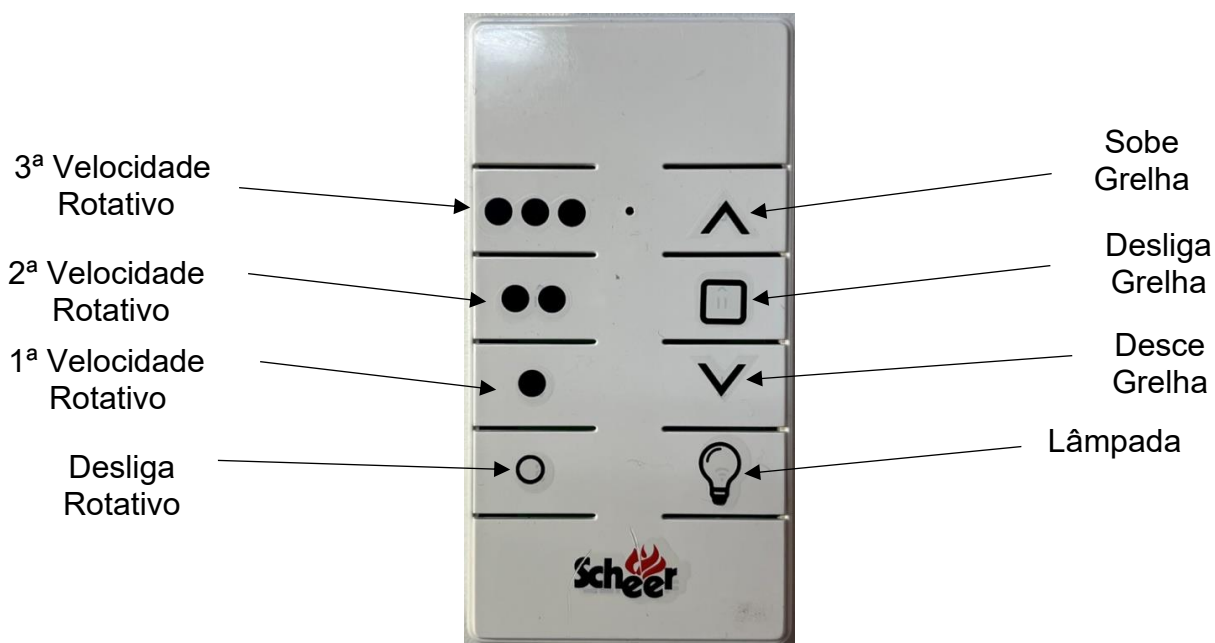

Nota: Para ativar a função lâmpada no controle remoto, é necessário que o cliente tenha instalado previamente uma lâmpada interna na alvenaria, a qual deverá ter um ponto de alimentação exclusivo. A fonte é somente um “acionamento”, ver o esquema de ligação abaixo:

7.2 Esquema de Ligação da Lâmpada


Para ligar a Lâmpada (que deverá estar previamente instalada na alvenaria/bancada), siga o esquema abaixo:

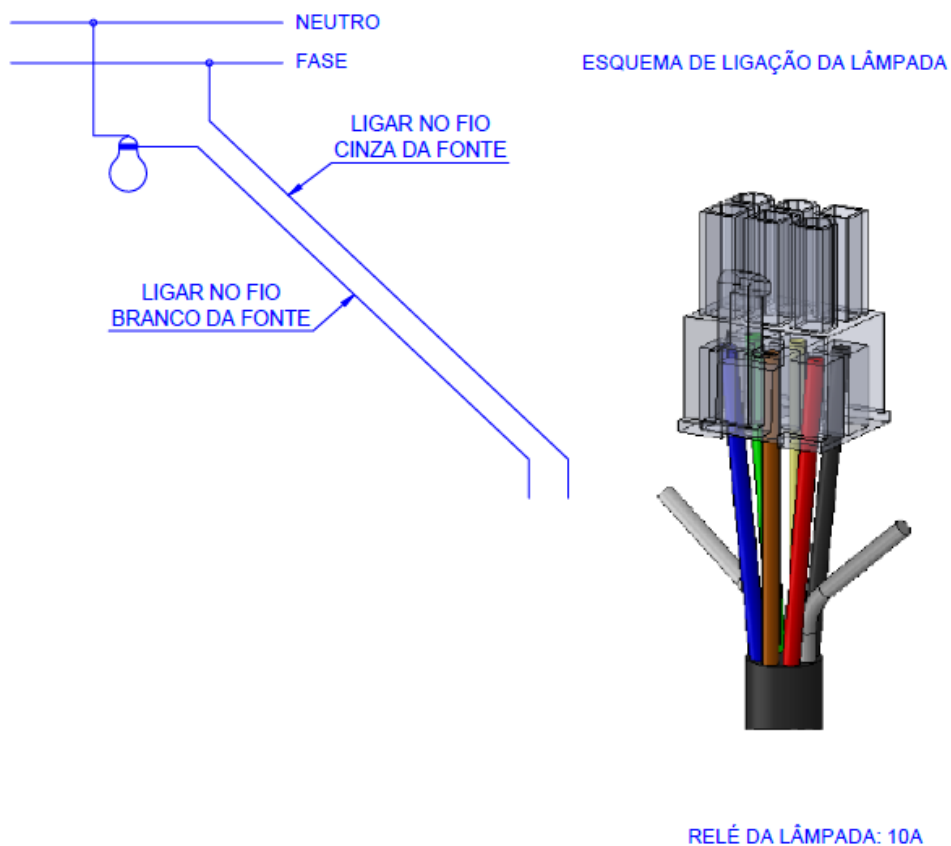

Caso você não tenha a lâmpada instalada ou não queira fazer a instalação, basta isolar os fios branco e cinza na saída do conector.

8. Informações Úteis

- Os espetos da churrasqueira giram alternadamente em sentido horário e anti-horário, para um assado mais uniforme evitando o contato entre os assados.

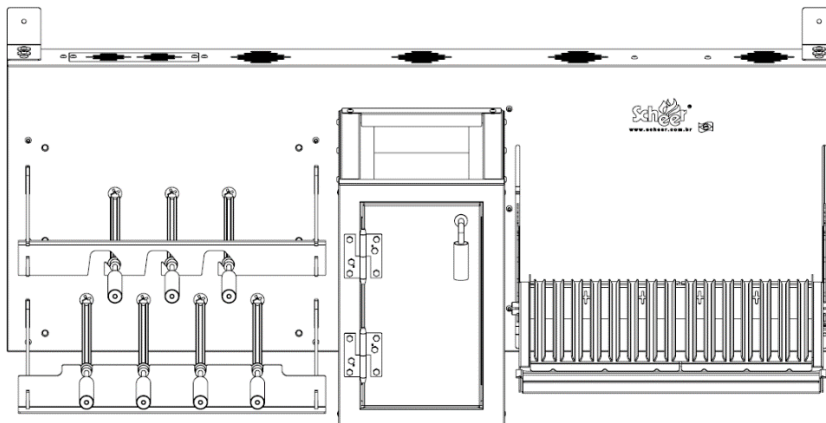

- Caso a churrasqueira não esteja com os espetos girando ou você tenha qualquer problema com a mesma, entre em contato com a Scheer. Em hipótese alguma tente consertar ou reparar o produto, evitando possíveis acidentes, além de implicar na perda da garantia.

⚠ Não use a sua churrasqueira para incinerar papel ou qualquer outro objeto, pois as labaredas de fogo danificam o sistema rotativo.

⚠ Utilize lenha ou madeira somente dentro do braseiro, espalhar para o rotativo e a parrilla apenas quando virar brasa.

⚠ Retirar os espetos ao movimentar a grelha automática. E não deixar objetos avulsos na churrasqueira que possam colidir ao acionar a grelha.

QUANTIDADE DE CARVÃO	
Espeto	Peso
5 a 7	3Kg
9 a 11	4Kg
13 a 17	5Kg

9. Assar a Carne

Corte a carne em pedaços ou de forma que ela seja compatível ao espeto. Para o churrasco tradicional, nós recomendamos usar somente sal grosso para temperar a carne, porém, você pode também marinar sua carne favorita em diversos tipos de temperos e molhos. Espete a carne nos espetos e coloque na churrasqueira quando ela estiver ligada. A churrasqueira providenciará o melhor resultado para o seu churrasco. Para dicas e receitas acesse www.scheer.com.br.



Quando estiver espetando a carne, tome cuidado para não machucar sua mão.



Cuidar para não pressionar involuntariamente os botões de acionamento do controle remoto da churrasqueira.

10. Limpeza

Antes de efetuar os procedimentos de limpeza, tome as seguintes precauções:

- Tenha certeza de que o equipamento esteja desligado.
- Efetue a limpeza após o uso, mas antes, deixe o equipamento descansar por algumas horas, para que o mesmo esfrie naturalmente.
- Na limpeza da churrasqueira, não utilize objetos pontiagudos tais como facas, espátulas de metal, etc.
- Aplique desengordurante e remova a gordura com um pano úmido.
- Remova a cantoneira frontal e a grelha e retire as cinzas do carvão com uma 'pazinha'.
- Não esguiche ou jogue água fria ou quente no equipamento ou nos tijolos refratários, especialmente quando estiver quente.



Este equipamento trabalha com superfícies quentes.



Não use esponja, principalmente a parte verde (abrasiva).



Cuidar para não pressionar involuntariamente os botões de acionamento do controle remoto da churrasqueira.

11. Acessórios

Para que seu churrasco possa ser ainda melhor, a Scheer disponibiliza para você diversos acessórios da mais alta qualidade e performance.




Mini Espeto

Espeto Tambor

Grelha Giratória 3"

Grelha Giratória 6"

Espeto de 5 Pontas

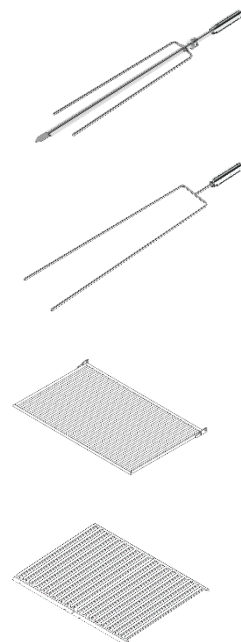

Espeto Triplo


Espeto Duplo

Grelha Redonda

Grelha em "v"







Descanso de Legumes Redondo

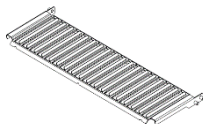

Descanso de Legumes em "v"

12. Aplicações

Veja a seguir, algumas aplicações dos acessórios Scheer na sua churrasqueira:

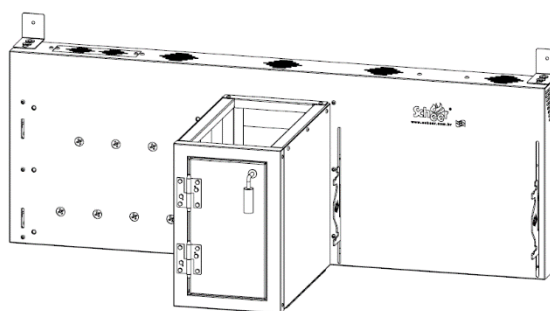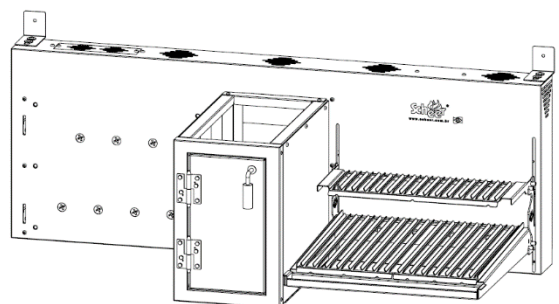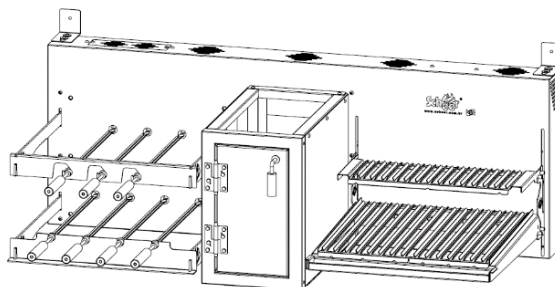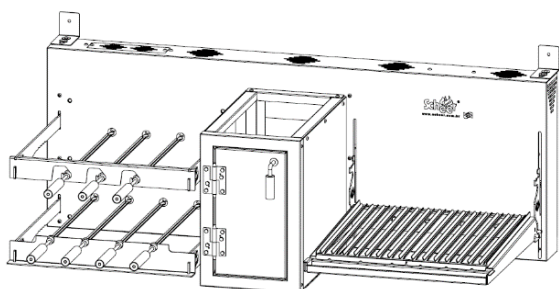

13. Anexo A – I9 TRE900

Ficha técnica do equipamento.

- Tamanhos disponíveis:


- Equipamento disponível em 7 tamanhos: de 485mm (19 3/32") de 5 espetos até 1085mm (42 11/16") de 17 espetos.

- Benefícios:

- Sistema de espetos giratórios e grelha automática;
- Controle Remoto com as funções: rotativo, grelha e lâmpada;
- Produto destinado para grelhados e espetos giratórios;
- Aceita várias opções de grelhas.

- Instalação:

- Fácil instalação, basta colocar o equipamento dentro do forno da alvenaria, fixar 2 parafusos com buchas e ligar na tomada;
- Não instalar o produto exposto ao tempo e a maresia.

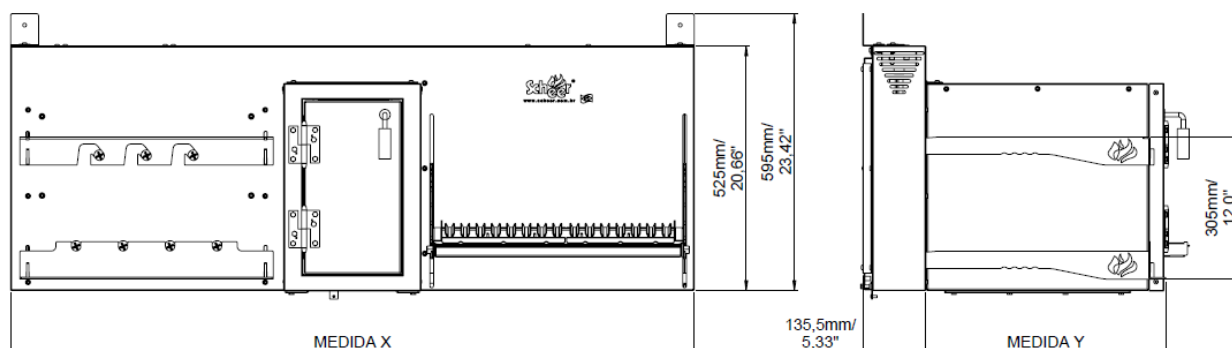

PESO LÍQ. DO PRODUTO/MEDIDAS E PESOS DO PRODUTO EMB. EM MILÍMETROS (mm) E POLEGADAS (")
(CONSIDERANDO MEDIDA "Y" DE 450mm/17,71")

ROTATIVO	PESO	DIMENSÕES COM A EMBALAGEM	PESO
485mm/19,09" - 05 Espetos	33kg/73lb	515x787x735mm/20,27x30,98x28,93"	39kg/86lb
585mm/23,03" - 07 Espetos	40kg/88lb	620x787x735mm/24,40x30,98x28,93"	47kg/104lb
685mm/26,96" - 09 Espetos	46kg/101lb	725x787x735mm/28,54x30,98x28,93"	55kg/121lb
785mm/30,90" - 11 Espetos	53kg/117lb	830x787x735mm/32,67x30,98x28,93"	63kg/139lb
885mm/34,84" - 13 Espetos	60kg/132lb	935x787x735mm/36,81x30,98x28,93"	71kg/156lb
985mm/38,77" - 15 Espetos	66kg/145lb	1040x787x735mm/40,94x30,98x28,93"	79kg/174lb
1085mm/42,71" - 17 Espetos	73kg/161lb	1145x787x735mm/45,07x30,98x28,93"	87kg/191lb

