


Churrasqueira CookTop 850

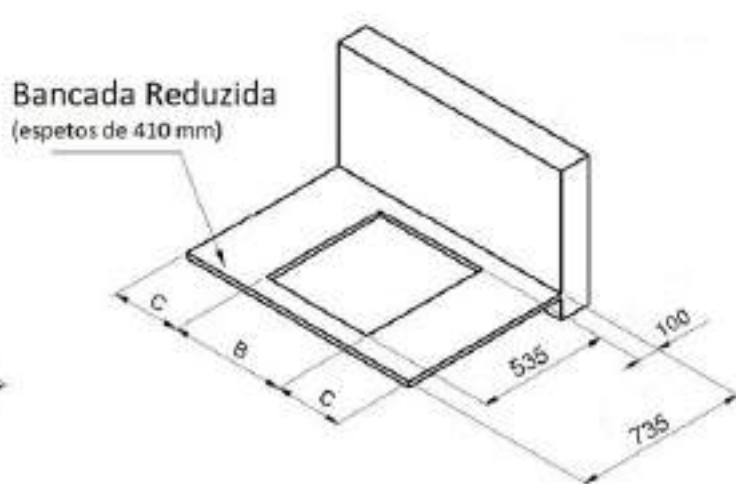

**COMO CONSTRUIR SUA
BANCADA PARA RECEBER
O COOKTOP SCHEER.**

PRODUTO

CookTop 7 espetos
CookTop 11 espetos

MEDIDA B

550mm
750mm

MEDIDA C

$\geq 100\text{mm}$
 $\geq 100\text{mm}$

Parrilla 585mm
Parrilla 785mm

550mm
750mm

$\geq 100\text{mm}$
 $\geq 100\text{mm}$



POSICIONE A FONTE ABAIXO DO CAIXÃO,
EVITANDO REGIÕES INTERNAS DO MÓVEL
COM TEMPERATURAS MAIS ALTAS.

OS CABOS DEVEM FICAR
AFASTADOS DO CAIXÃO.

A FONTE DEVE FICAR
FIXA NA PAREDE OU
APOIADA NO MÓVEL.

**A FONTE NÃO PODE
FICAR PENDURADA,**
POIS PODE DESCONECTAR
DA MÁQUINA.

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA:

Tensão: 110V / 220V | Frequência: 50/60Hz
Comprimento do cabo elétrico: 1m

