PREPARE SEU MÓVEL

Scheer
Churrasqueiras e Parrillas

Churrasqueira CookTop 550

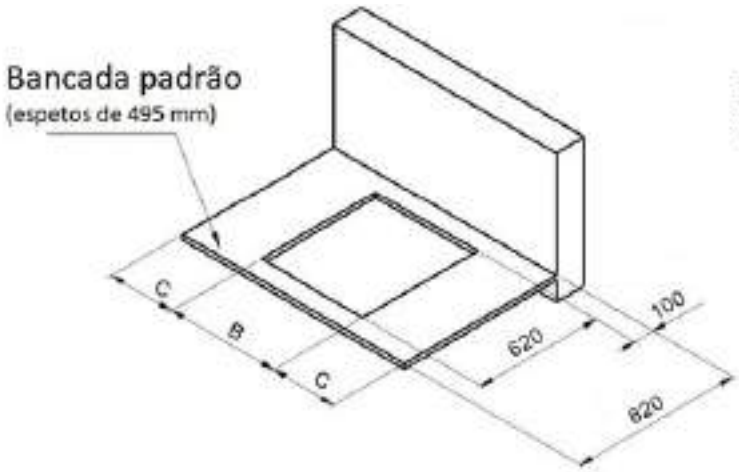

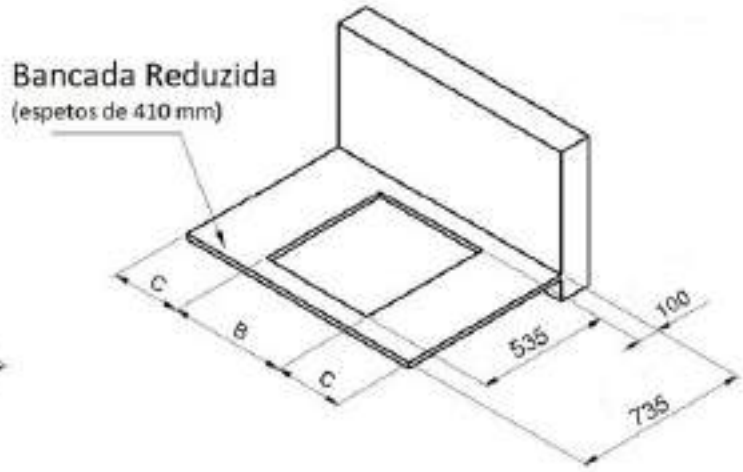

COMO CONSTRUIR SUA BANCADA PARA RECEBER O COOKTOP SCHEER.

PRODUTO	MEDIDA B	MEDIDA C
CookTop 7 espetos	550mm	>=100mm
CookTop 11 espetos	750mm	>=100mm
Parrilla 585mm	550mm	>=100mm
Parrilla 785mm	750mm	>=100mm

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA:

Tensão: 110V / 220V | Frequência: 50/60Hz
Comprimento do cabo elétrico: 1m