

CHURRASCADEIRA

CHURRASQUEIRA
PORTÁTIL

sua
MELHOR
PARCEIRA

ECONÔMICA

ASSA COM MENOS DE 1 KG DE CARVÃO

LEVE

PESA SOMENTE 4,3KG

VERSÁTIL

FAZ GRELHADOS, ESPETINHOS,
PEIXES, HAMBÚRGUERES,
QUEIJO COALHO E LEGUMES

PRÁTICA

FÁCIL DE MONTAR



CHURRASCADEIRA

MELHOR
PARCEIRA

A Churrascadeira é a solução perfeita para você fazer seu churrasco onde e quando quiser com facilidade, praticidade e muito sabor.

Projetada para assar carnes, aves, peixes, legumes, pão de alho, etc.

Compacta, pode ser guardada em qualquer lugar sem ocupar espaço.

Feita de materiais leves, duráveis e resistentes, pensados para garantir maior durabilidade mesmo em regiões litorâneas.

Possui pés similares as cadeiras de praia para ser utilizada na areia, chácara, camping, áreas de piscina, quintal, pescaria, etc.

Pronta para uso em segundos e ideal para levar em qualquer lugar, por ser dobrável e de fácil montagem.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Churrasqueira desmontável em forma de cadeira de praia.

Capacidade Grelha Inferior: 5Kg

Capacidade Descanso para Legumes: 2Kg

Quantidade de Carvão Recomendada: aprox. 750g

COMPOSIÇÃO

Estrutura (esqueleto) - 100% alumínio

Chapas Estruturais – 55% alumínio e 45% zinco

Grelhas - cromadas

DIMENSÕES

Montada: LxAxP: 540 x 760 x 515 mm

Fechada: LxAxP: 540 x 720 x 95 mm

Descanso para legumes: LxAxP: 450 x 175 x 40 mm

Grelha multiuso: LxAxP: 520 x 320 x 40 mm

PESO LÍQUIDO

4,3 Kg

CONTEÚDO DA EMBALAGEM


1 Churrascadeira - 1 Grelha Descanso para Legumes - 1 Grelha multiuso

2 Chapas laterais - 1 Chapa frontal - 1 Fundo falso - 1 Elástico extensor.

FÁCIL DE MONTAR E TRANSPORTAR COMO UMA CADEIRA DE PRAIA.



1 Solte o extensor elástico para abrir a Churrascadeira.

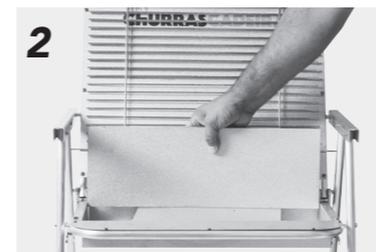

2 Abra a cadeira. Retire o que está dentro da bandeja. (2 proteções laterais e 1 proteção frontal) exceto o fundo falso.



3 Coloque as proteções laterais. Forre a bandeja da Churrascadeira com duas camadas de papel alumínio sobre a chapa de fundo falso. Proteja o encosto da Churrascadeira com uma camada de papel alumínio para maior durabilidade.

Obs.: Fixe o alumínio junto aos furos com as grelhas.



4 Colocar o carvão, aproximadamente 750g e iniciar o fogo. Encaixar as grelhas nos furos localizados no encosto da Churrascadeira que fixam o papel alumínio.



5 Encaixar a proteção frontal (proteção contra vento).

CUIDADOS IMPORTANTES!

- Não utilizar a Churrascadeira em ambientes fechados ou sem ventilação adequada.
 - Monte a Churrascadeira somente em superfícies planas e seguras. Certifique-se de que a mesma esteja firme.
 - Não utilizar líquidos inflamáveis para acender o fogo, sugerimos um fio de azeite ou acendedores de carvão.
 - Nunca transportar a Churrascadeira quando estiver com o fogo aceso.
 - Lembre-se de que a Churrascadeira produz muito calor quando utilizada. Certifique-se de que a mesma esteja completamente fria antes de limpá-la.
 - Para limpar a Churrascadeira, enrole as cinzas no papel alumínio, retirando todos os resíduos (carvão, sal, etc...).
 - Descarte o papel alumínio em local apropriado. Lembre-se de que o fogo e sal são substâncias altamente corrosivas; por isso se faz necessário a limpeza após seu uso.
 - Evite utilizar água para apagar o fogo.
 - Para maior durabilidade do produto, proteja também o encosto da Churrascadeira com uma camada de papel alumínio.
 - Antes de utilizar as grelhas da Churrascadeira, recomenda-se realizar uma limpeza com água e sabão neutro.
 - Para limpeza utilize somente um pano úmido ou esponja macia quando certificar-se de que a mesma estiver completamente fria.
 - Limpe as grelhas da Churrascadeira após o uso, com água e sabão neutro, para retirada dos resíduos de sal, gordura e carne. (procedimento simples que aumenta a durabilidade e resistência da sua Churrascadeira.)
- Não é recomendável a utilização de esponja de aço.

ADVERTÊNCIA

- Mantenha a Churrascadeira à uma distância segura de crianças e pets
- Não sentar
- Não acenda o fogo com álcool. Risco de explosão.

GARANTIA

Garantia de 3 (três) meses contra defeito de fabricação